


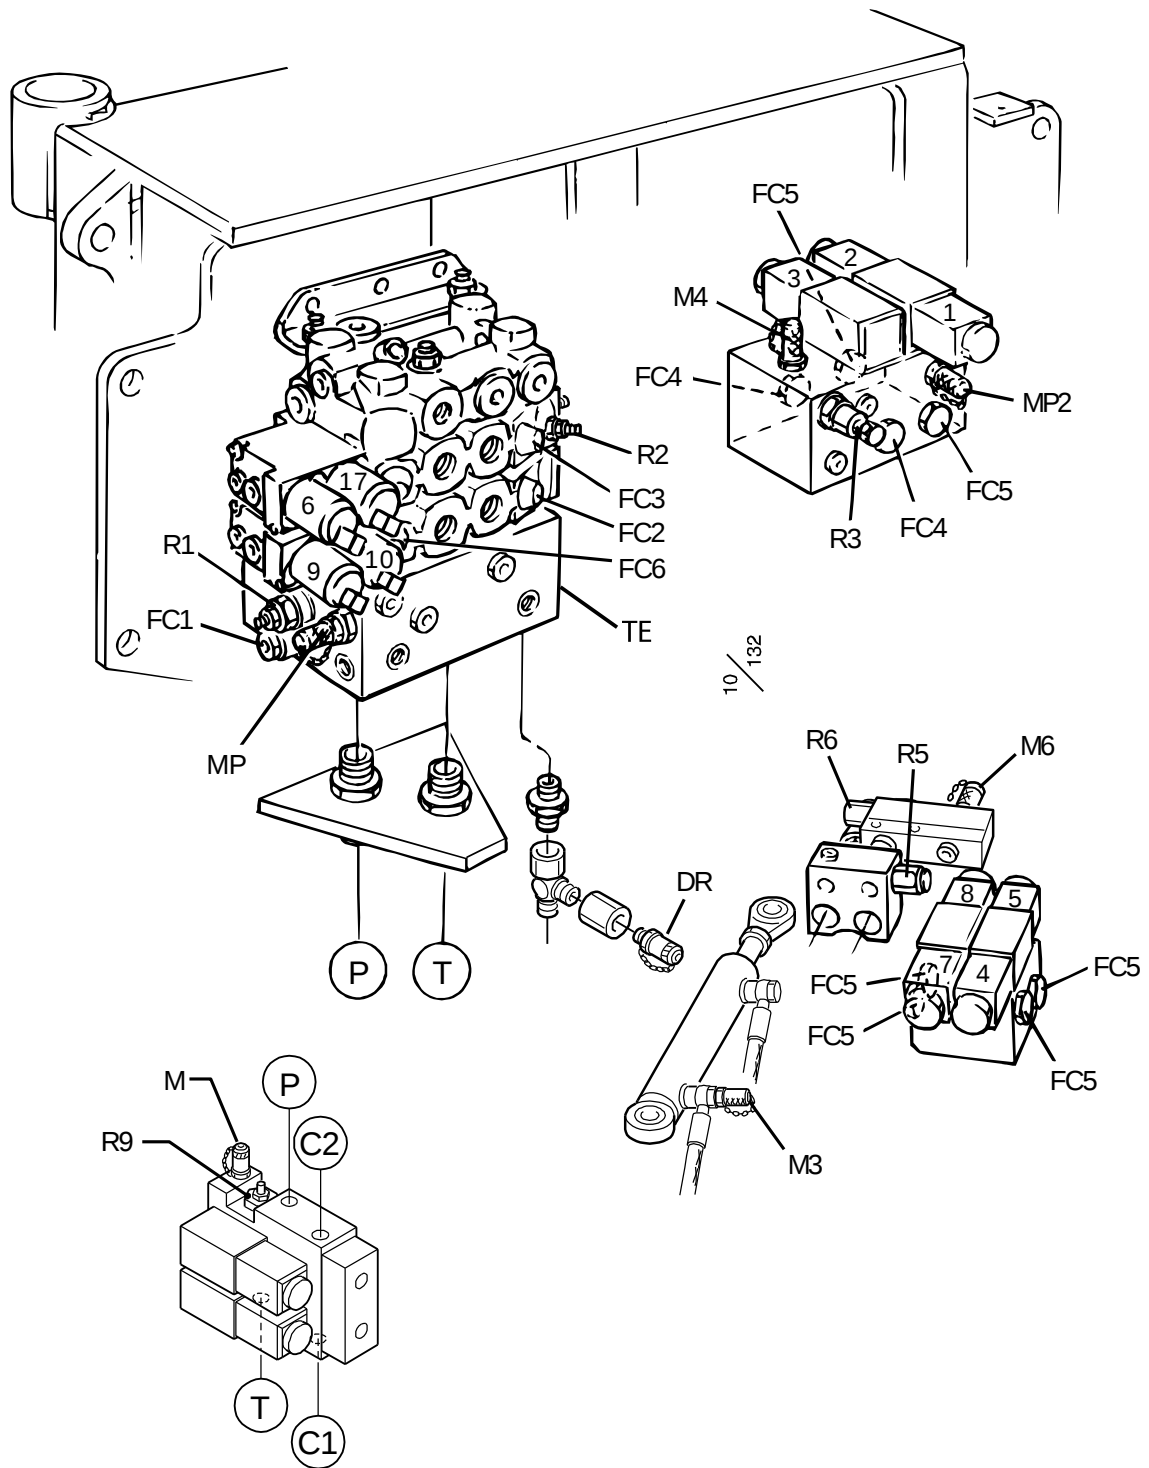

Tryckkontroll Log Max 928

Funktion	Mätuttag	Reducer-ventil	Reducerat tryck	Chockventil	Chocktryck
Huvudtryck	"MP"			FC1	280 bar
Servotryck			28 bar		
Mata fram				FC2	250 bar
Mata back				FC6	230 bar
Nedre kvistkniv	"MP2"	R 1	165 bar	FC5	210 bar
Kvistknivar	"MP2"	R 1	165 bar	FC5	210 bar
Fällänk	"MP2"	R 1	165 bar	FC5	210 bar
Matarhjularmar	"M4" ²	R 3	100-120 bar	FC4	140 bar
Svärdmatning	³	R 5			
Svärdretur	"M3" ¹	R 2	45-50 bar	FC3	125 bar
Mäthjul	"M6"	R 6	50-55 bar	FC4	140 bar
Dräneringstryck/ Returtryck	"DR" ^{4/} TE	Se "Installationsanvisningar" för mer information			

Maximalt tryck	210 bar
Maximalt flöde	140 l /min

1. Banjobult i port byts ut mot ett mätuttag.
2. Trycket skall anpassas till rådande förhållanden.
3. För grundinställning: Skruva PLD-ventilen för svärdmatning helt i botten, märkt R5. Öppna två varv.
4. Montera mätuttagsats (035060 för JIC) (035061 för BSP) på dräneringsledningen DR, vid mätning av dräneringstrycket.



Innan någon tryckkontroll görs på aggregatet, koppla alltid bort kabel 4 från ventilen, "Tilt upp", för att förhindra ofrivillig tiltrörelse.



Vid anslutning och demontering av manometer skall dieselmotorn vara avslagen och systemet trycklöst.