


TERRI ATD med 2-spakssystem

Tillägg till instruktionsboken.


Förarstolen vänd mot griplastaren.

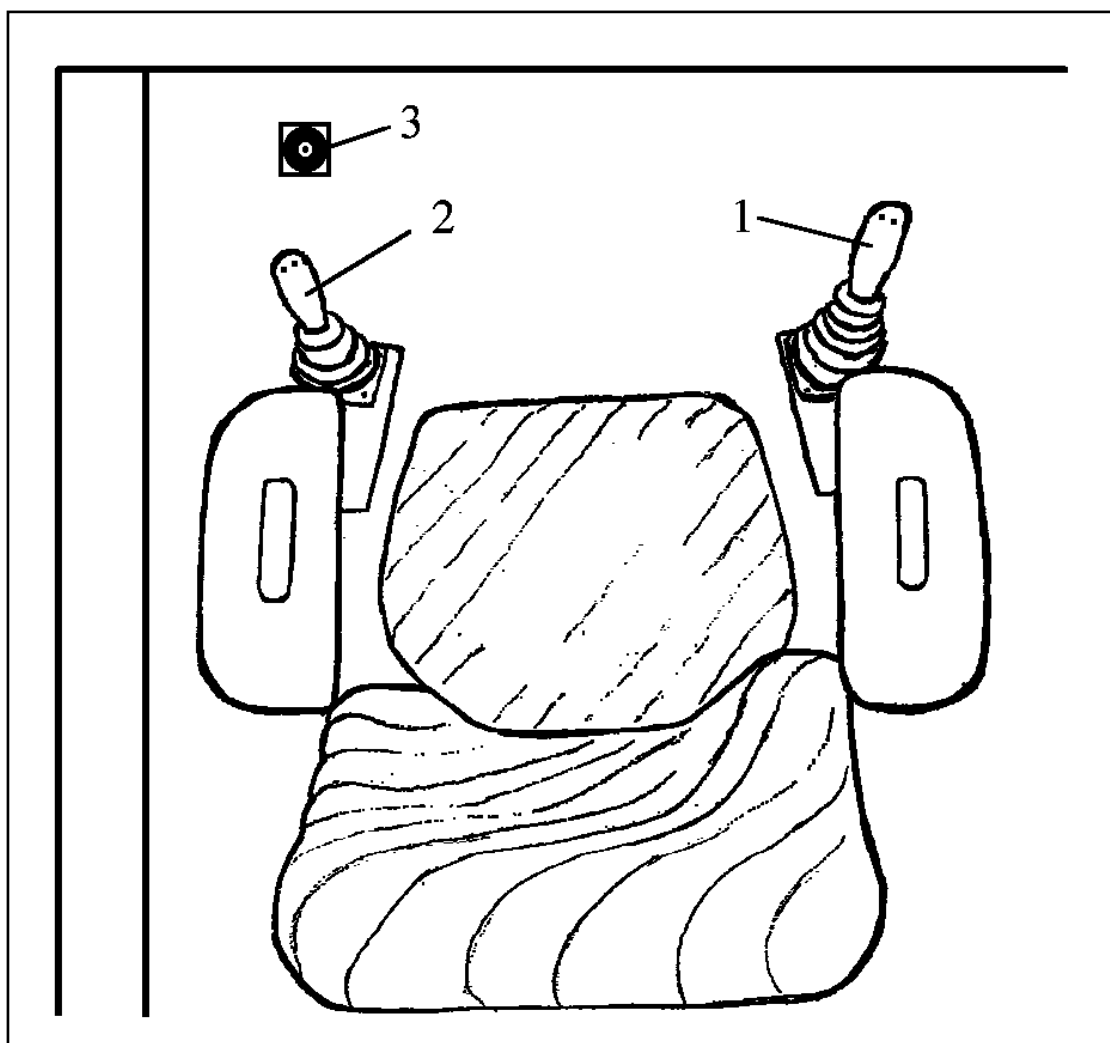

1. Höger manöverspak
2. Vänster manöverspak
3. Fotpedal för växling mellan kran/maskin

Manöverspakarnas funktion


med förarsätet i färdriktningen (framåt)
eller mot griplastaren och fotpedalen nedtryckt

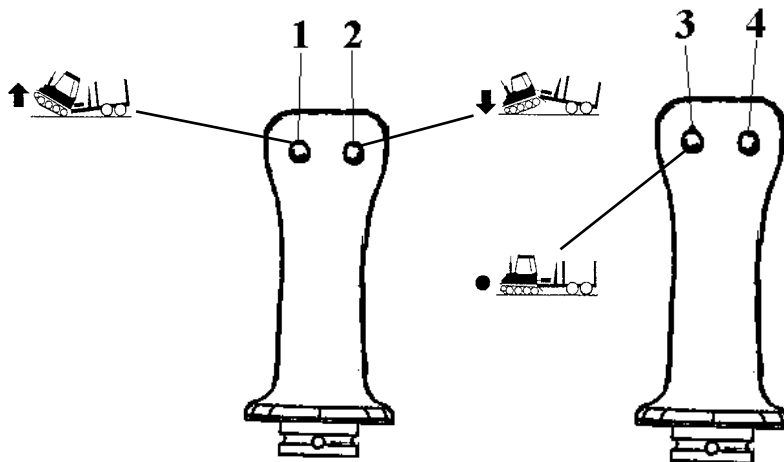

Höger spak fungerar som körspak.

Förs spaken i samband med gaspådrag:


- framåt, går maskinen framåt
- bakåt, går maskinen bakåt
- till höger, svänger maskinen åt höger
- till vänster, svänger maskinen till vänster

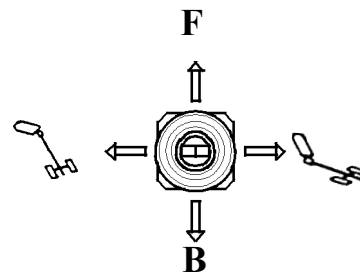


Belastningscyllindern manövreras med tangenterna som finns på spakarna:

- med den vänstra knappen (3), i den högra spaken, nedtryckt är belastningscyllindern låst i befintligt läge
- med den vänstra knappen (3), i den högra spaken, nedtryckt kan sedan maskinens front höjas respektive sänkas med knapparna 1 och 2 i den vänstra spaken. Inställt läge kvarstår tills knappen i den högra spaken släpps, då belastningscyllindern återgår till flytläge.


Med förarsätet mot griplastaren

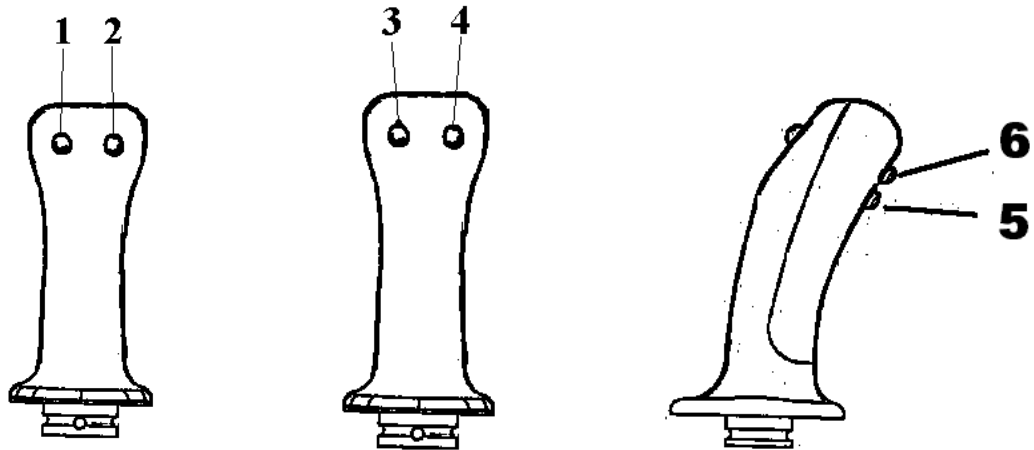

Vikarmskran

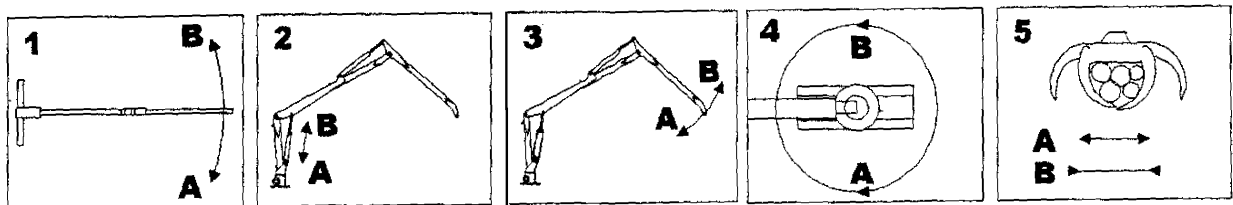

Parallellkran

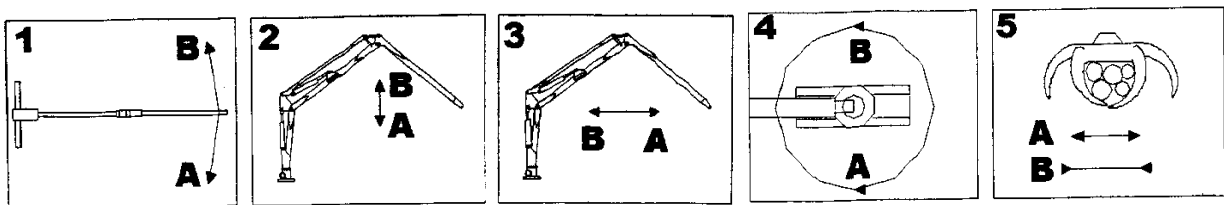

Förs den högra spaken:

- framåt, går bommen ner (2A)
- bakåt, går bommen upp (2B)
- till höger, går rotatorn motsols (4B)
- till vänster, går rotatorn medsols (4A)

Med knapparna 3 och 4 i den högra spaken öppnas och stängs gripen (5A/B)

Förs den vänstra spaken:

- framåt, går stickan ut/upp (3B)
- bakåt, går stickan in/ner (3A)
- till höger, svänger kranen till höger (1A)
- till vänster, svänger kranen till vänster (1B)

Knapparna 1 och 2 i den vänstra spaken har ingen funktion i detta läge.

Med knapparna 5 och 6 på framsidan av spakarna, sänks respektive höjs kranens stödben.

Trycks fotpedalen ner växlar funktionerna om till körläge och maskinen körs enligt samma rutiner som när förarstolen är vänd framåt.

Med förarstolen i ur- och instigningsläge är samtliga funktioner bortkopplade.

KNAPPFUNKTIONER FÖR ACKUMULERANDE SKÖRDARHUVUD

