

## Grundinställning och justering av övre kvistknivsgivare

En korrekt inställning av övre kvistknivsgivaren är nödvändigt för att aggregatets kvistnings- och matningsenhet ska fungera bra. Därför är det viktigt att justera övre kvistknivsgivaren efter rådande förhållanden.

### Active Friction Control™ (AFC)

Denna instruktion beskriver hur man gör en mekanisk grundinställning av övre kvistknivsgivaren. En fullgod inställning av AFC-systemet kräver även justering av inställningar i aggregatets styrsystem.

1. Lossa justerskruvens låsmutter (1).
2. Vrid justerskruv (2) moturs så långt det går.
3. Tryck in och håll kvar den övre kvistkniven mot dess stopplack.
4. Vrid justerskruv (2) medurs tills den får mekanisk kontakt med övre kvistknivsgivaren.
5. Vrid justerskruv (2) moturs 1 varv.
6. Lås justerskruv (2) med låsmuttern (1). Var noga med att inte vrida på justerskruv (2) när låsmuttern (1) dras åt.


Se bruksanvisning för aggregatets styrsystem för vidare instruktioner angående justering av AFC-systemet.

### Kontroll och justering av övre kvistknivens skruv och mutter i spår


Kontrollera att skruv och mutter är hela och att övre kvistkniven ligger emot ramen. För att övre kvistkniven ska kunna röra sig krävs ett spel (1) på 0,3-0,7mm. Spelet (1) kontrolleras med bladmått.

Justera spelet (1) med shims.

901896

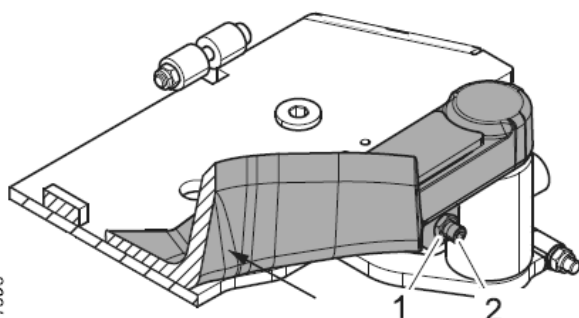

901979

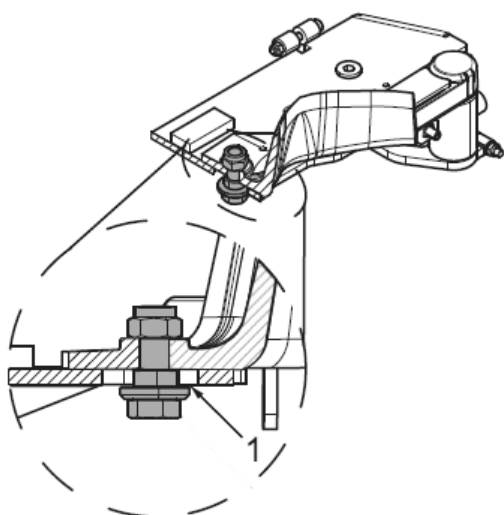

HPR Harvested production Produktionsrapportering

.HQC Harvesting quality control Kvalitetssäkring

.KTR Control measurements Kvalitetssäkring

.MOM Operational monitoring Driftuppföljning

.THP Total harvested production Produktionsrapportering

## Filer

Fliken Filer innehåller filformatinställningar för filexport och sökväg till styrsystemets inkorg.

1. HPR

2. PRD

3. StanForD version

4. Sökväg till inkorg

## HPR

HPR innehåller inställningar för HPR-datafilers format.

Med kryssrutan Inkludera stamprofil väljs om stamprofiler ska inkluderas i exporterade HPR-filer.

Med kryssrutan Inkludera avverkningsdatum väljs om avverkningsdatum ska inkluderas i exporterade HPR-filer.

Med kryssrutan Inkludera spårning väljs om maskinens körspår ska inkluderas i exporterade HPR-filer.

## PRD

PRD innehåller inställningar för PRD-datafilers format.

## StanForD version

I det här fältet väljs vilken version av StanForD som ska användas i den exporterade filen.