



Kalibreing Gas och bromspedaler

Kalibreing Gas och bromspedaler

Efter en uppdatering är det viktigt att kalibrera gas och bromspedaler.

Detta kan även behöva göras om man får ett felmeddelande att pedaler inte är kalibrerade.

Kalibreing Gas och bromspedaler

Se till att tändningen är påslagen och motorn är avstängd.

Tryck på knapp 4 tills ni kommer till pedaler.



Kalibreing

Gas och bromspedaler

Tryck på knapp 2 och 3 samtidigt.

Nu kommer det fram en liten pil på vänster sida.

Tryck på pil ner för att komma till den funktion ni vill kalibrera.

Tryck sedan enter.




Kalibreing Gas och bromspedaler

Vänta tills varningslampan börjar blinka.

Trampa nu ner pedalen ni vill kalibrera och håll den nertryckt i ca 4-5 sek.

Ni ser att funktionen är kalibrerad när lampan slutar blinka och status 1 blir en 0.

Gör nu likadant på dom andra pedalerna.

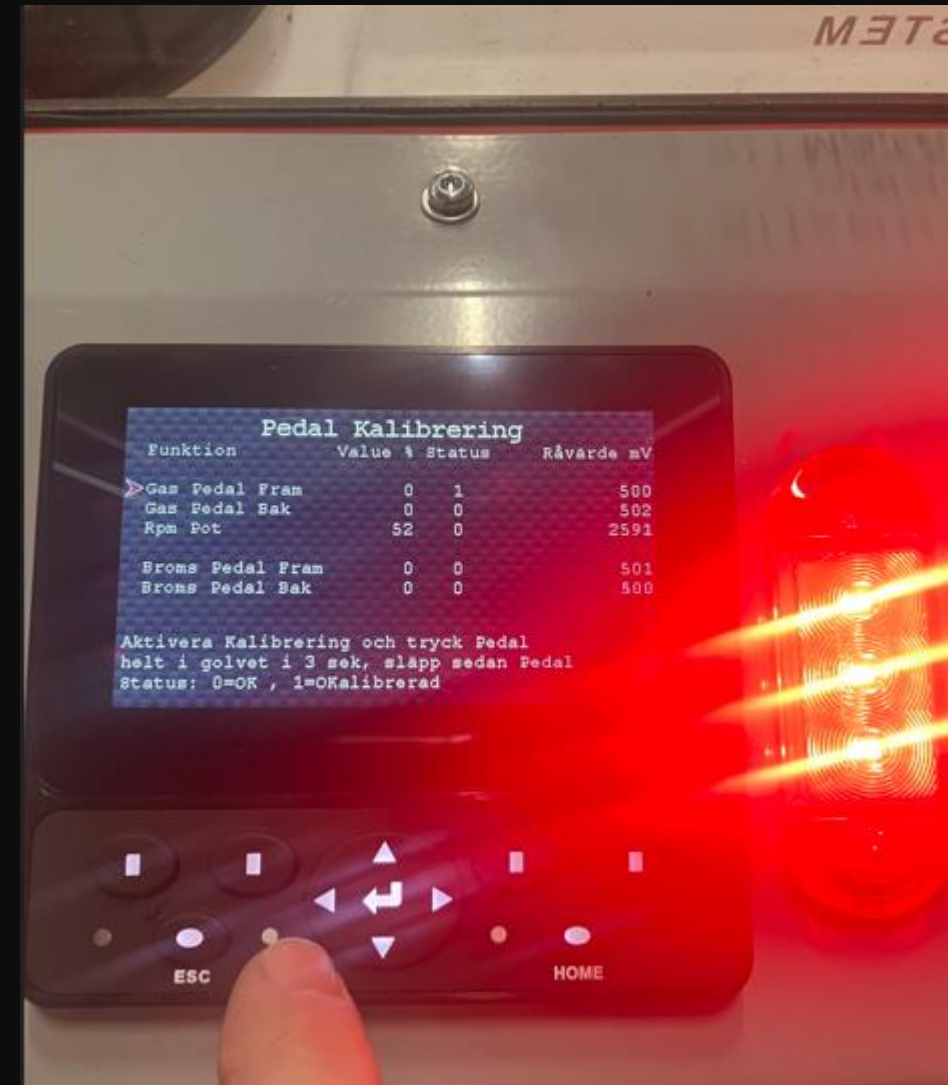


Kalibreing Gas och bromspedaler

Ni kan även kalibrera arbetsvarv
potentiomerern.

Vrid ner potentiometern till min.
Klicka ner pilen till RPM Pot och tryck enter

När varningslampan börjat blinka, vrid upp
potentiometern till max.

Ni ser att funktionen är kalibrerad när lampan
slutar blinka och status 1 blir en 0.

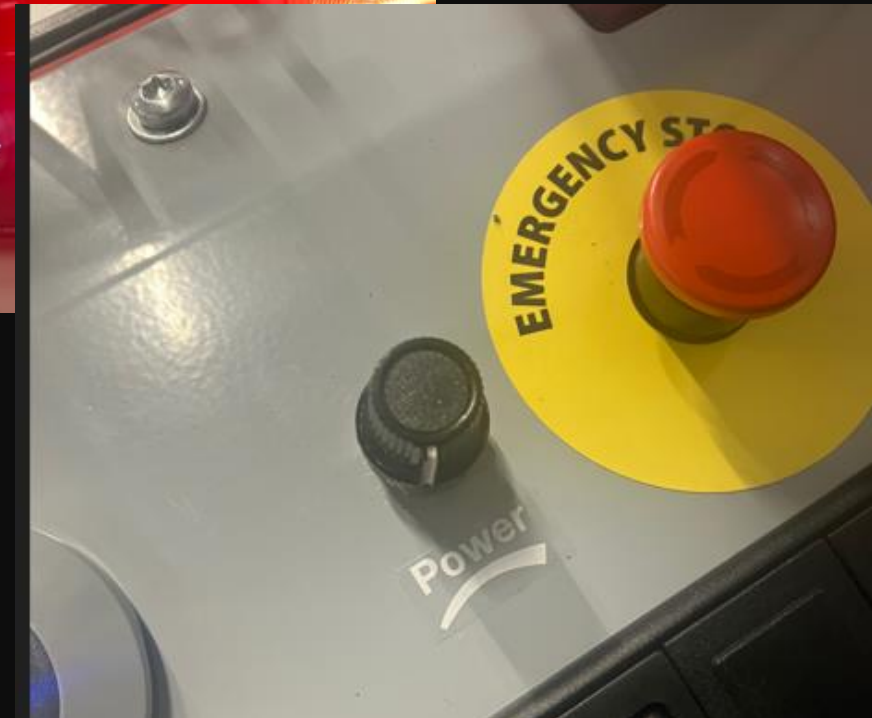



**Har du frågor eller funderingar så
hör av dig.**

Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476-70 97 91

