

Parning och programmering av scanreco radiostyrning



G5 P4A




Säker parning

Koppla båda kablarna för att kunna Spänning sätta mottagaren

A. Ingen ström på mottagaren

B. Flytta över byglingen till Pairing "se bild"

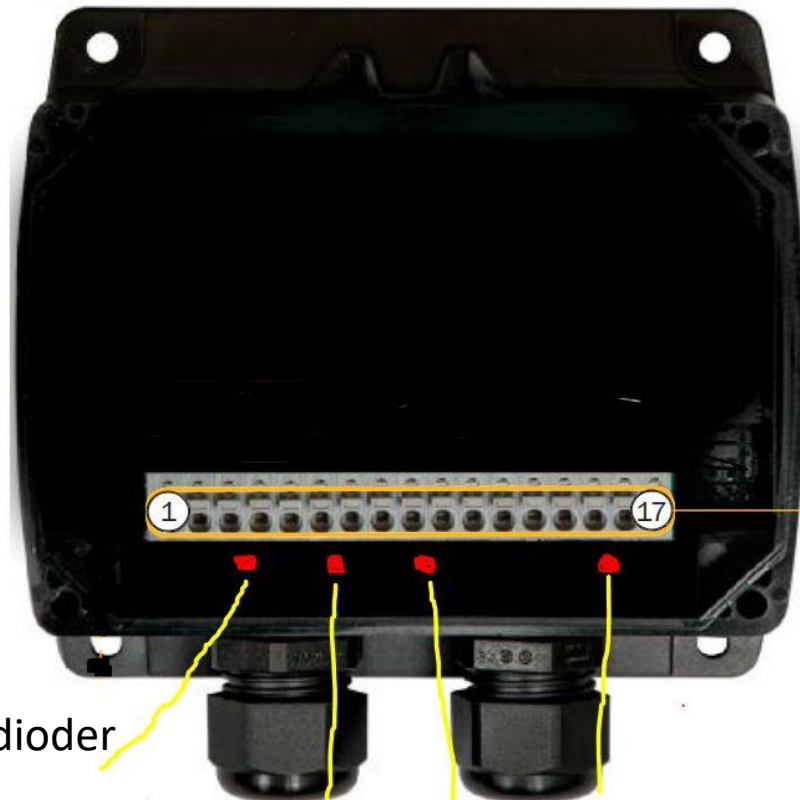

Relä 1

Relä 2

Relä 3

Relä 5

- 1 = GND
- 2 = Power Supply +
- 3 = REL1, common
- 4 = REL1, normally closed
- 5 = Rel1, normally open
- 6 = Rel2, common
- 7 = REL2, normally closed
- 8 = REL2, normally open
- 9 = REL3, common
- 10 = REL3, normally closed
- 11 = REL3, normally open
- 12 = REL4, common
- 13 = REL4, normally closed
- 14 = REL4, normally open
- 15 = REL5, common
- 16 = REL5, normally closed
- 17 = REL5, normally open

Jord

+ 9 till 36 volt



C. Tryck samtidigt på knapp IN och UT, led 3 tänds för att indikera att fjärrkontrollen är redo för säker parning



D. Sätt på strömmen till mottagaren, detta måste göras inom 10 sekunder efter C

E. Sändaren bekräftar att nedladdningen är klar genom att blinka Led3 5 gånger



F. Led displayen blinkar Po Id

G. Flytta tillbaka byglingen till "rest" och stäng av spänningen till mottagaren, nu är dom parade

Programmering

Knapparnas funktioner

Välj/Bakåt

Kort tryck = Välj

Långt tryck och håll = Bakåt

Ner ett nummer

Upp ett nummer



Steg för steg

Se till så att sändaren och mottagaren är parade med varandra

1. Stäng av spänningen till mottagaren
2. I mottagaren flytta över byglingen från "rest" till "Configurations" position
3. Spännings sätt mottagaren. I displayen visas Po-00
4. Starta med knapp IN, grön lampa ska blinka
5. Använd knapparna IN, ON, OUT, för att välja Konfiguration


6 Börja i ordningen med knapp IN, ON, OUT, OFF,

Börja med P0-01 och knapp IN, fortsätt igenom hela listan tills kommer tillbaka till P0 igen och knapp ON. OSV.

Knapp IN	Knapp ON	Knapp OUT	Knapp OFF
P0-01	P0-03	P0-01	P0-04
11-01	31-01	11-03	41-01
12-01	32-02	12-02	42-01
16-00	33-04		

När detta är gjort spara och avsluta genom att hålla knapp ON och OUT nere i 5 sekunder tills mottagaren startar om, stäng av spänningen till mottagaren och flytta tillbaka byglingen till "rest" positionen igen och starta mottagaren igen, nu är den klar
Kontrollera att lys dioden under relä 1 lyser när man trycker på knapp IN,
och lys dioden under relä 2 lyser när man trycker på knapp ON,
lysdioden under relä 3 lyser när man trycker på knapp OUT
lysdioden under relä 5 lyser när man trycker på knapp OFF

Inkoppling

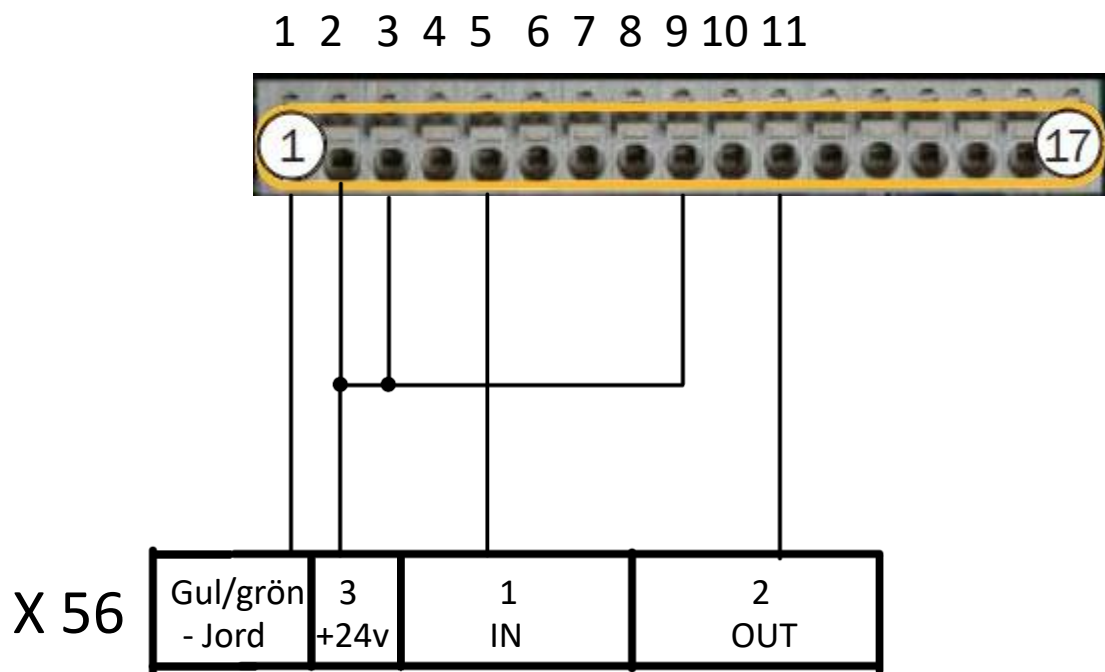

- 1 = GND
- 2 = Power Supply +
- 3 = REL1, common
- 4 = REL1, normally closed
- 5 = Rel1, normally open
- 6 = Rel2, common
- 7 = REL2, normally closed
- 8 = REL2, normally open
- 9 = REL3, common
- 10 = REL3, normally closed
- 11 = REL3, normally open
- 12 = REL4, common
- 13 = REL4, normally closed
- 14 = REL4, normally open
- 15 = REL5, common
- 16 = REL5, normally closed
- 17 = REL5, normally open