


Tryckinställningar

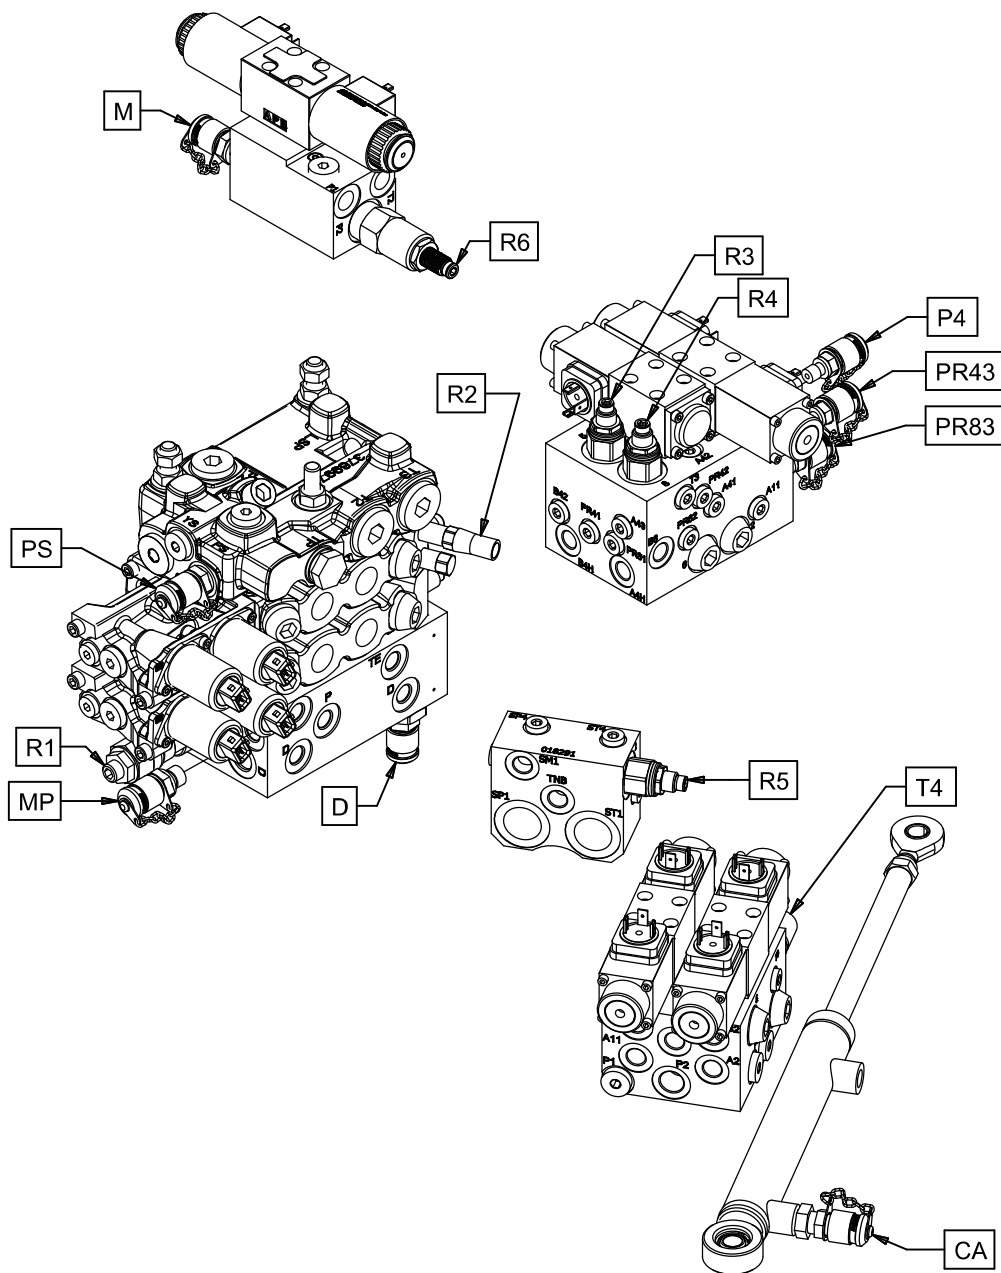

2804005

| Funktion                                                                                                              | Mätpunkt | Ventil | Inställning [bar] |     | Instruktion                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----|------------------------------------|
|                                                                                                                       |          |        | Nominell          | Max |                                    |
| Huvudtryck                                                                                                            | MP       |        |                   |     | Inställning av huvudtryck.         |
| Returtryck                                                                                                            | T4       |        |                   |     | Inställning av huvudtryck.         |
| Dräneringstryck                                                                                                       | D        |        |                   |     | Inställning av huvudtryck.         |
| Servotryck                                                                                                            | PS       |        | 35±2              |     |                                    |
| Hjälpfunktionstryck<br>(Fällänk "tilt" upp/ner)<br>(Nedre kvistkniv stäng/<br>öppna)<br>(Kvistknivar stäng/<br>öppna) | P4       | R1     | 160±5             | 165 |                                    |
| Matarhjulsarmar                                                                                                       | PR43     | R3     | 115±5             | 120 | Inställning av matarhjularmstryck. |
| Mäthjul ut                                                                                                            | PR83     | R4     | 52,5±2,5          | 55  | Kontroll av mäthjulstryck.         |
| Sågsvärd hem                                                                                                          | CA       | R2     | 45±2,5            | 50  | Kontroll av sågsvärd hem           |
| Sågsvärd ut                                                                                                           |          | R5     | 60±5              | 70  | Inställning av sågsvärd ut         |
| Rotator                                                                                                               | M        | R6     | 180±5             | 200 |                                    |

### Särskilda instruktioner

Kontroll och justering av vissa tryckinställningar kräver ett särskilt förfarande enligt instruktionerna nedan.

#### Inställning av huvudtryck

Kontroll och justering av huvud-, retur- och dräneringstryck ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap vid service av aggregatet.

#### Inställning av matarhjularmstryck

Matarhjularmstrycket ska ställas så lågt som möjligt utan att matarhjulen slirar vid matning. Nominell inställning är rekommenderad inställning för stålhjul.

#### Kontroll av mäthjulstryck

För att kunna läsa av trycket för "Mäthjul ut" måste funktion "Matarhjulsarmar stäng" aktiveras.