




Log Max - Tools
Spare parts manual / Reservdelmanual

10. Tools / Verkt yg

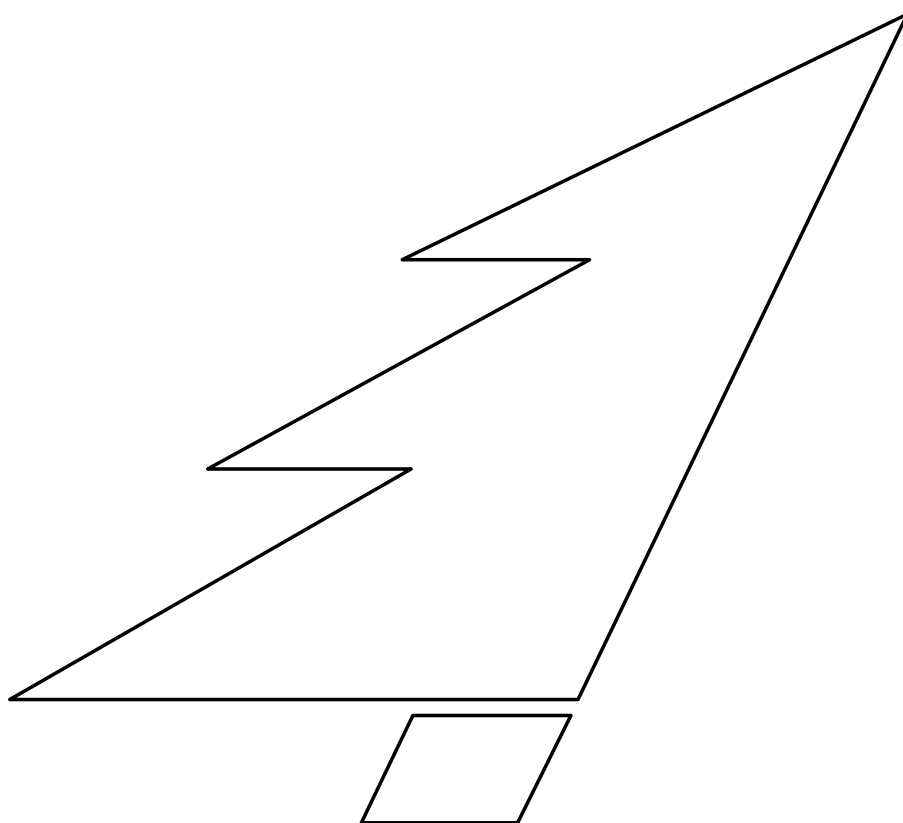





Monteringsverktyg som används för axel 45 till rotator.
Mounting tool for pin 45 to rotator.
Passar alla som har rotatoraxel med $\varnothing 45$ mm.
Applies all heads with rotator pin $\varnothing 45$ mm.



Verktyg för att montera axlar med $\varnothing 45/52$.
Tool for mounting pins with $\varnothing 45/52$.
Passar på aggregat Log Max 7000XT och 10000XT.
Applies to heads Log Max 7000XT and 10000XT.

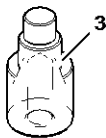

Dom för hjulaxlar.
Assembly tool for pins wheel axles.
Passar på aggregat Log Max 5000, 6000, 7000, 9000 och 10000.
Applies to heads Log Max 5000, 6000, 7000, 9000 and 10000.

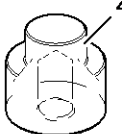

Dom 70mm för axel till falllänk och kvistknivar.
Assembly tool 70 mm for pin to felling link and delimbing knives.
Passar på aggregat Log Max 9000B, 7000XT och 10000XT.
Applies to heads Log Max 9000B, 7000XT and 10000XT.




Monteringskone till axel 017051.
Mounting cone for pin 017051.
Passar på aggregat Log Max 5000D.
Applies to head Log Max 5000D.



Monteringskone till axel 016898.
Mounting cone for pin 016898.
Passar på aggregat Log Max 5000D.
Applies to head Log Max 5000D.




Monteringskone till axel 016899, 016900 och 017017.
Mounting cone for pin 016899, 016900 and 017017.
Passar på aggregat Log Max 6000B, 7000C och 7000XT.
Applies to head Log Max 6000B, 7000C and 7000XT.

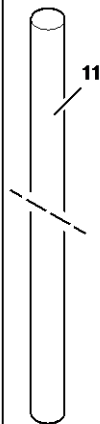

L= 1000mm

Monteringsdom för axlar.
Assembly tool for pins.
Passar på aggregat Log Max 3000, 5000, 6000, 7000 och 9000.
Applies to heads Log Max 3000, 5000, 6000, 7000 and 9000.

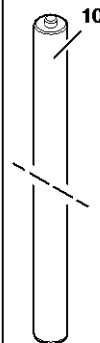


L= 400mm

Monteringsdom.
Assembly tool.
Passar på aggregat Log Max 3000, 5000, 6000, 7000 och 9000.
Applies to heads Log Max 3000, 5000, 6000, 7000 and 9000.



L= 200 mm

Monteringsdom för axlar.
Assembly tool for pins.
Passar alla LM aggregat.
Applies to all Log Max head models

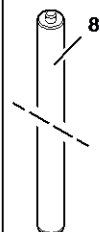


L= 150 mm

Monteringsdom.
Assembly tool.
Passar på aggregat Log Max 4000B.
Applies to heads Log Max 4000B.


LM-1 07/003

Bild LM-10/003		TOOLS / VERKTYG				
Position/ Position	Part no/ Art nr	Qty/ Antal	Serial no/ Serienr	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	201107			Assembly tool	Monteringsverk tyg	Diameter ø45 Kranbult/Cran ebolt
2	011513			Assembly tool	Monteringsverk tyg	För axlar / For pins
3	014495			Assembly tool	Dorn	
4	016202			Assembly tool	Dorn	
5	022308			Assembly taper	Monteringskon a	5000D
6	022318			Assembly taper	Monteringskon a	5000D – Four point measuring
7	022319			Assembly taper	Monteringskon a	6000B / 7000C / 7000XT
8	015670			Assembly tool	Dorn	L= 150 mm
9	014499			Assembly tool	Dorn	L= 200 mm
10	014247			Assembly tool	Dorn	L= 400 mm
11	014248			Assembly tool	Dorn	L= 1000 mm

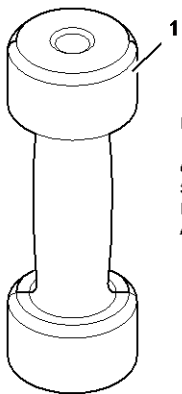


L= 200 mm

Glidhammare för 014709 och 014246.
Side hammer for 014709 and 014246..
Passar till aggregat Log Max 928, 3000D, 3500, 5000D, 6000, 7000B and 9000B
Applies to heads Log Max 928, 3000D, 3500, 5000D, 6000, 7000B and 9000B




L= 409 mm

Stång komplett.
Rod cpl.
Passar på aggregat Log Max 5000.
Applies to head Log Max 5000.



L= 600 mm

Stång komplett, används till att slå ur axlar.
Rod cpl. to remove pins.
Passar på aggregat Log Max 3000, 5000, 6000, 7000 och 9000.
Applies to heads Log Max 3000, 5000, 6000, 7000 and 9000.

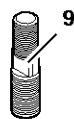

Dragbult M12 - G3/8".
Pull bolt M12 - G3/8".
Passar på aggregat Log Max 6000, 7000B och 9000B.
Applies to heads Log Max 6000, 7000B and 9000B.




Dragbult M12 - G1/8".
Pull bolt M12 - G1/8".
Passar på aggregat Log Max 928, 5000C och 9000B.
Applies to heads Log Max 928, 5000C and 9000B.



Dragbult M12 - M12.
Pull bolt M12 - M12.
Passar på aggregat Log Max 928.
Applies to heads Log Max 928.

LM-10/002

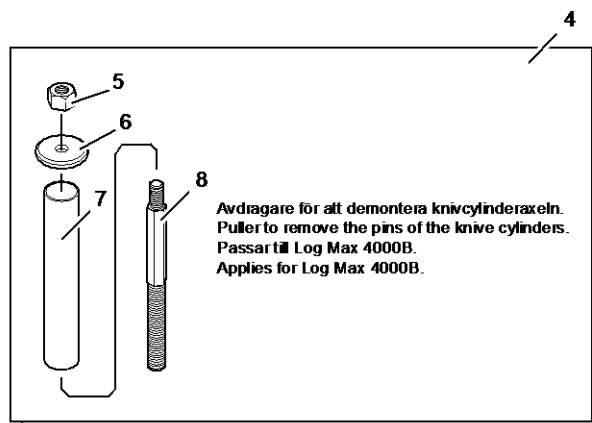

Avdragare för att demontera knivcylinderaxeln.
Puller to remove the pins of the knife cylinders.
Passar till Log Max 4000B.
Applies for Log Max 4000B.

Bild LM-10/002	TOOLS / VERKTYG					
	Position/ Position	Part no/ Art nr	Qty/ Antal	Serial no/ Serienr	Description Beskrivning	Notes/ Anmärkning
	1	010489			Slide hammer	Glidhammare
	2	014709			Rod	Stång
	3	014245			Rod	Stång
	4 ¹	015671			Puller compl.	Avdragare kompl.
	5	502007 ¹			Nut	Mutter
	6	503010 ¹			Washer	Bricka
	7	016280 ¹			Spacer tube	Distansrör
	8	016281 ¹			Tie rod	Dragstång
	9	011069			Bolt	Dragbult
	10	010495			Bolt	Dragbult
	11	010496			Bolt	Dragbult
¹ Included in Puller compl./ ¹ Ingår i Avdragare komplett.						










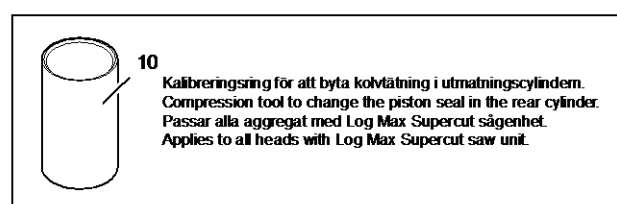


Bild LM-10/004	TOOLS / VERKTYG					
Position/ Position	Part no/ Art nr	Qty/ Antal	Serial no/ Serienr	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1	032129			Assembly tool axial	Axialhylsa	Sågenhet/Sa w unit 411, 418, 518
2	201099			Assembly tool	Monteringsverk tyg	Centrumtapp / centerpiece
3	522218			Extension tube	Förlängningsrör	L= 460 mm
4	522219			Ring spanner	Ringnyckel	27 mm
5	522233			Socket extension	Hylsnyckel	16 mm för/for 30CC saw unit
6	554182			Allen key	Insexnyckel	Supercut 100
7	016579			Adjustment tool	Spännverktyg	F2 saw unit
8	016523			Puller	Avdragare	SuperCut 100
9	201100			Mounting tool	Monteringsverk tyg	För/for backventil/ check valve 617015
10	554181			Compression tool	Monteringsverk tyg	Supercut 100

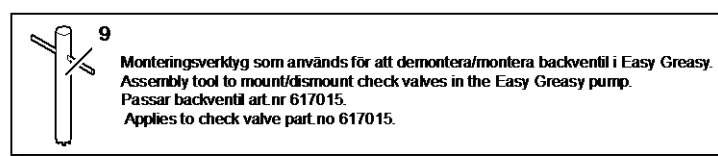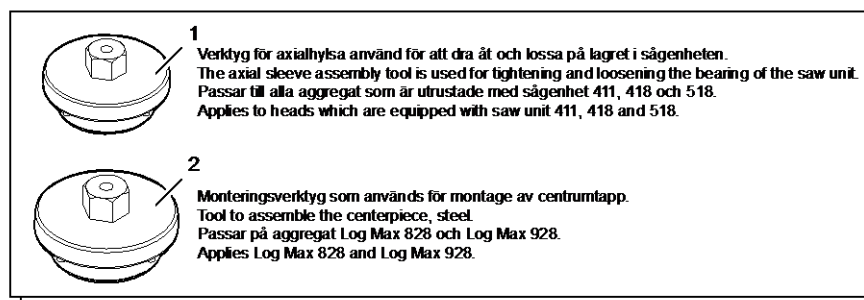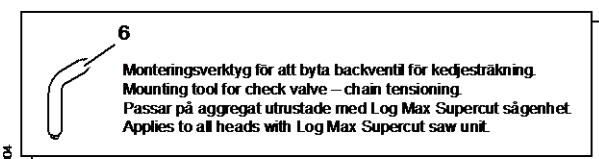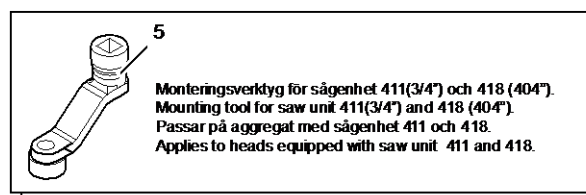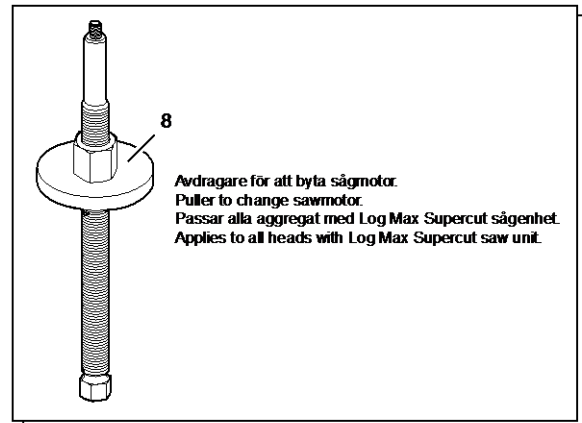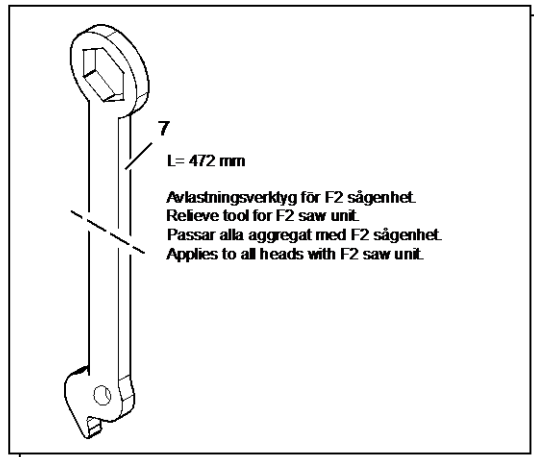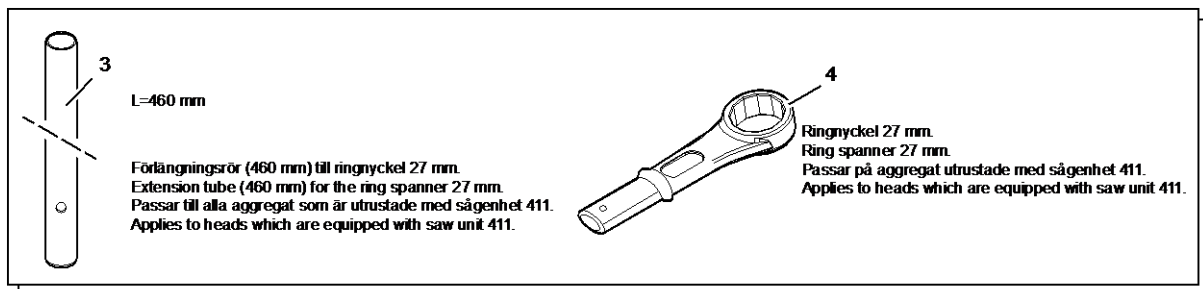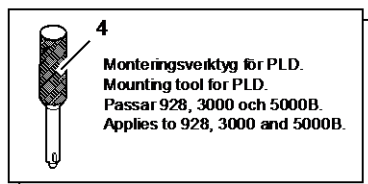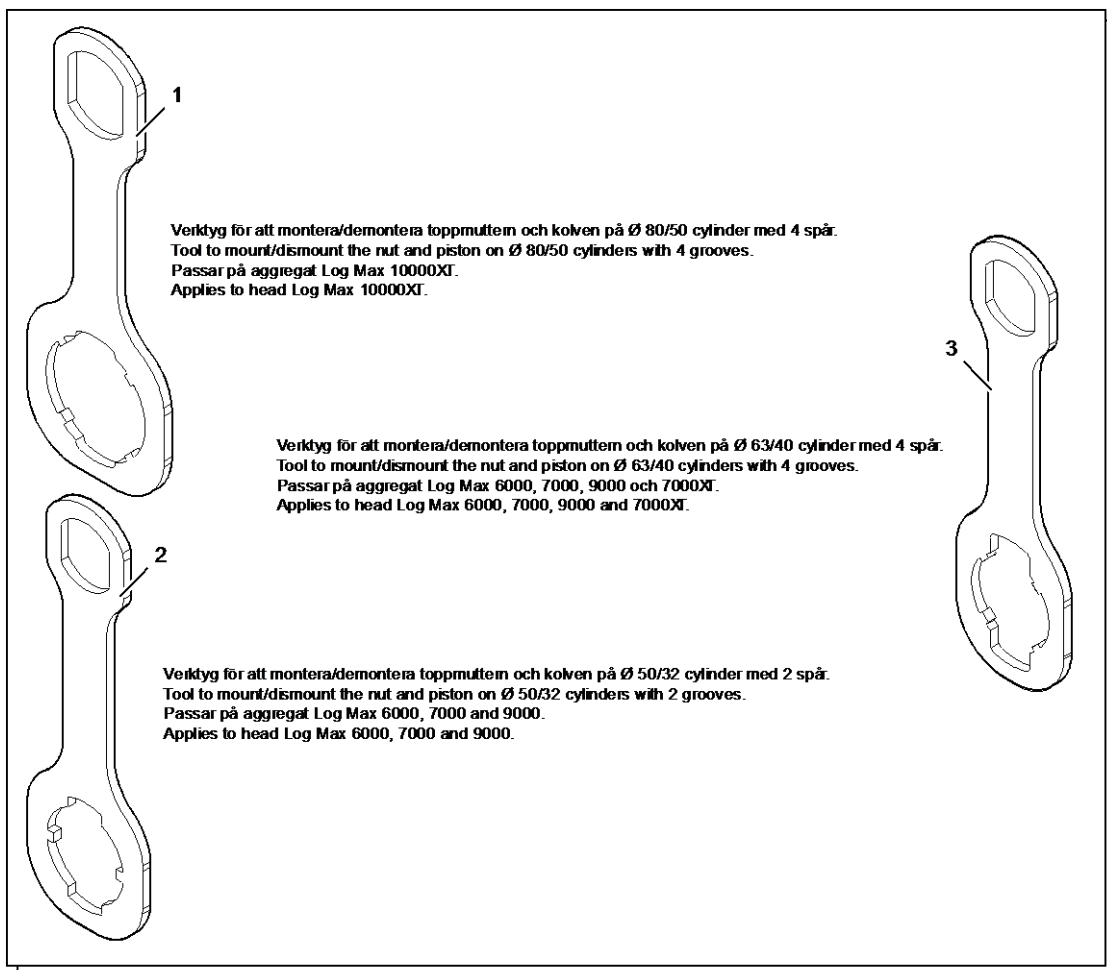

LM-1 0/006






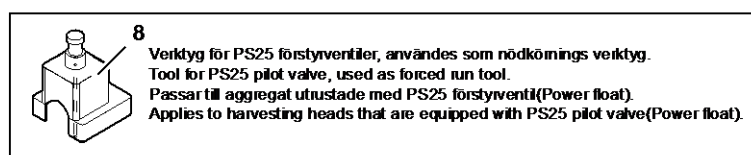



Bild LM-10/005	TOOLS / VERKTYG					
Position/ Position	Part no/ Art nr	Qty/ Antal	Serial no/ Serienr	Description	Beskrivning	Notes/ Anm�rkning
1	016272			Tool for cylinder	Verkt�yg f�r cylinder	F�r/For 14980, 13059, 13060, 16043, 16044
2	015952			Tool for cylinder	Verkt�yg f�r cylinder	F�r/For 13203,13320, 13765
3	015741			Tool for cylinder	Verkt�yg f�r cylinder	F�r/For 15740,13765, 13320,13203
4	201105			Assembly tool	Monteringsverkt�yg	
5	522210			Hammer wrench	Slagringnyckel	Real easy
6	201109			Assembly tool	Monteringsverkt�yg	Backventil/ Check valve
7	017138			Coupling	Adapter	M30 - M12
8	611324			Tool	Verkt�yg	PS25 Power float

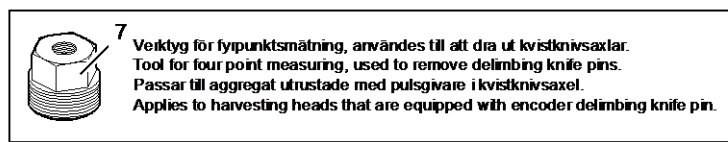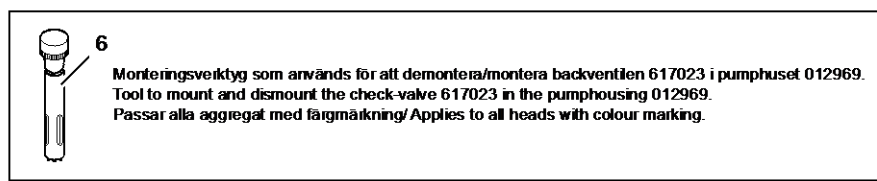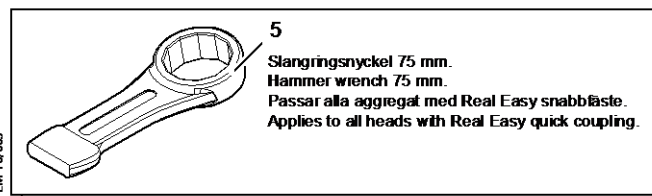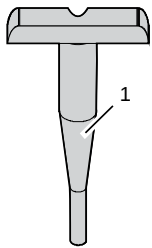


1 Demonteringsverktyg till hylsa 402042 (blå).
Dismounting tool for sockets 402042 (blue).
Passar till basmaskiner som är utrustade med deutschkontakter.
Applies to carriers which are equipped with deutsch connectors.

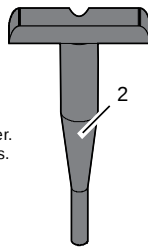

2 Demonteringsverktyg till hylsa 402042 (röd).
Dismounting tool for sockets 402042 (red).
Passar till basmaskiner som är utrustade med deutschkontakter.
Applies to carriers which are equipped with deutsch connectors.




3 Insexnyckel 22 mm för att ta bort pluggar på ramen.
Allen key 22 mm for removing hex plugs on the frame.
Passar på aggregat.
Applies to head LM 6,7,9000 and 7/10000XT



4 Insexnyckel 12 mm för att ta bort pluggar på ramen.
Allen key 12 mm for removing hex plugs on the frame.
Passar på aggregat.
Applies to head LM 4000.




5 Insexnyckel 17 mm för att ta bort pluggar på ramen.
Allen key 17 mm for removing hex plugs on the frame.
Passar på aggregat LM 5000 och 928 (bara tanklock).
Applies to head LM 5000 and 928 (only for the tank lock).

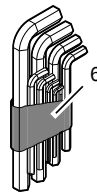


6 Insex-nycklar./Hex key kit 1.5-10 mm
Passar alla aggregat./Applies to all heads

LM-10/001

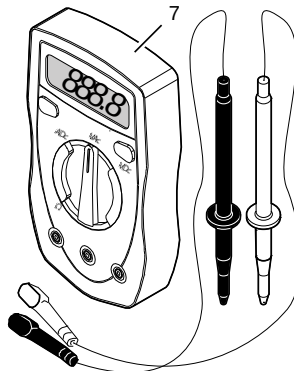

7 Multimeter
Passar alla aggregat.
Applies to all heads.

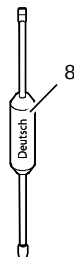

8 Skruvmejsel för att demontera deutsch-kontakter.
Tool to dismount deutsch connectors.
Passar till basmaskiner som är utrustade med deutschkontakter.
Applies to carriers which are equipped with deutsch connectors.

Bild LM-10/001	TOOLS / VERKTYG					
Position/ Position	Part no/ Art nr	Qty/ Antal	Serial no/ Serienr	Description	Beskrivning	Notes/ Anm�rkning
1	402045			Dismounting tool	Stifturtagningsdon	F�r/For 402042 Bl�/Blue
2	402051			Dismounting tool	Stifturtagningsdon	F�r/For 402042 R�d/Red
3	538002			Allen key	Insexnyckel	22 mm
4	538004			Allen key	Insexnyckel	12 mm
5	538001			Allen key	Insexnyckel	17 mm
6	522227			Allen key kit	Insexnyckel sats	1.5 - 10 mm
7	402804			Multimeter	Multimeter	
8	402052			Tool	Verkt�yg	DEUTSCH