








Installation av reservdel 8003348

Manual för byte av spjällmotor på Lokabs AC enhet 1002028

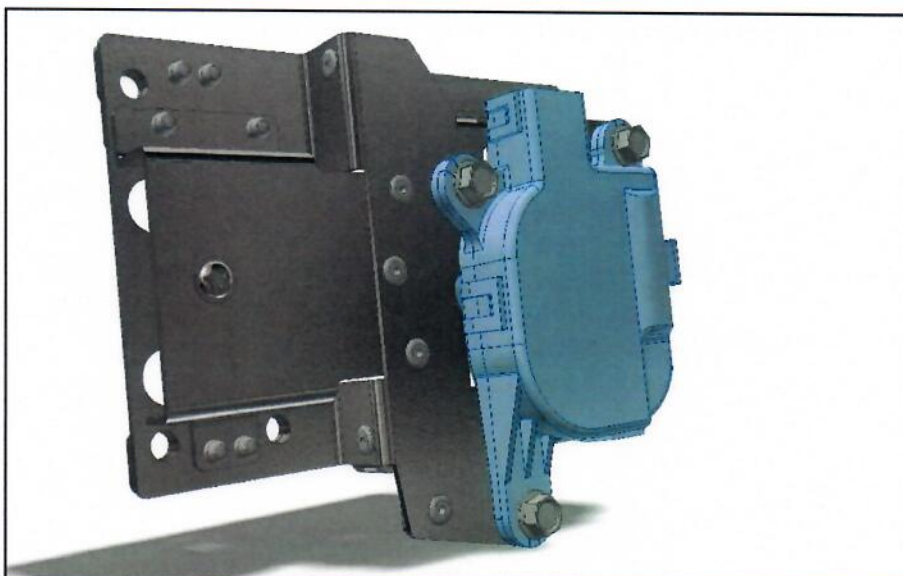


Revisionshistorik

Utgåva	0	Ny installationsmanual
	1	Ordningsföljd ändrad

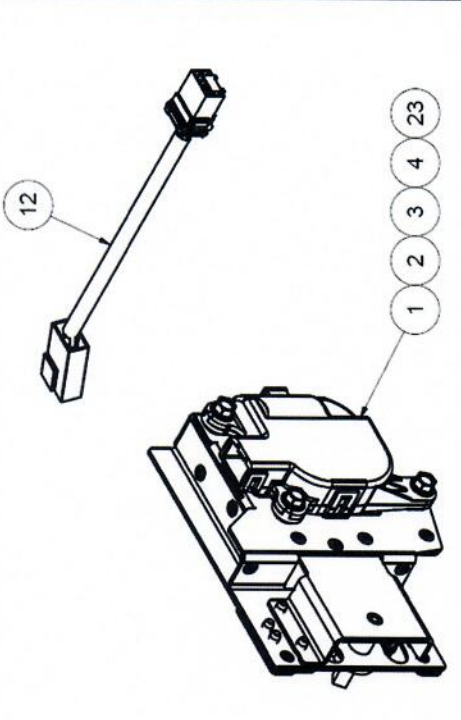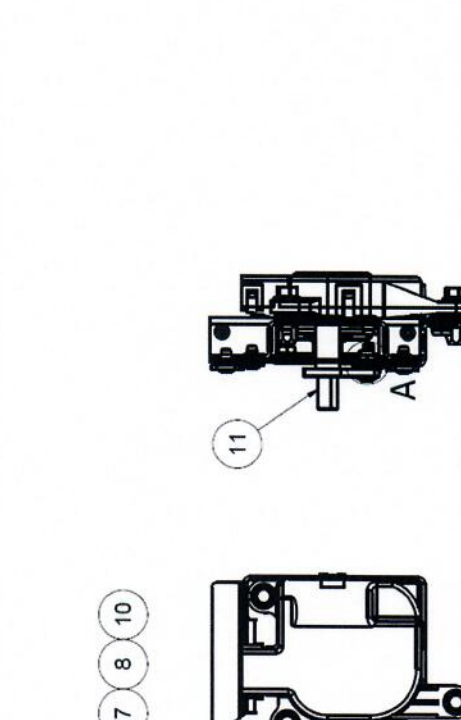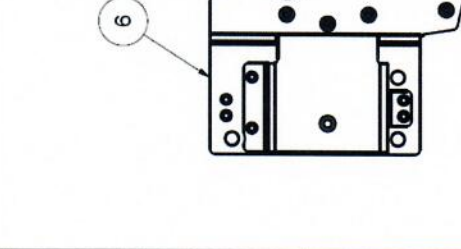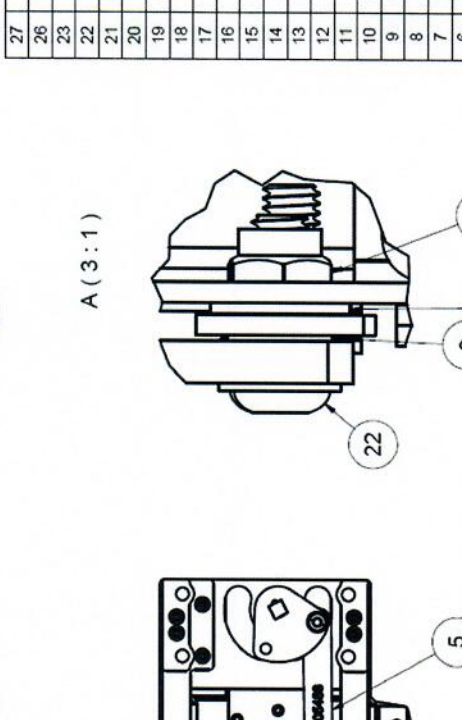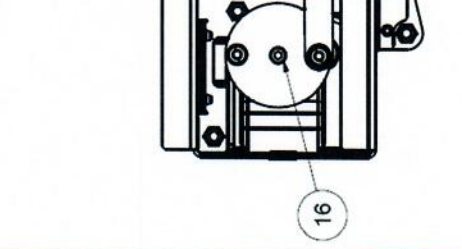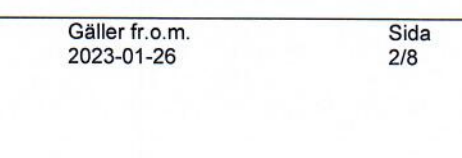
																																																																																																																																																																																																										
--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

1.

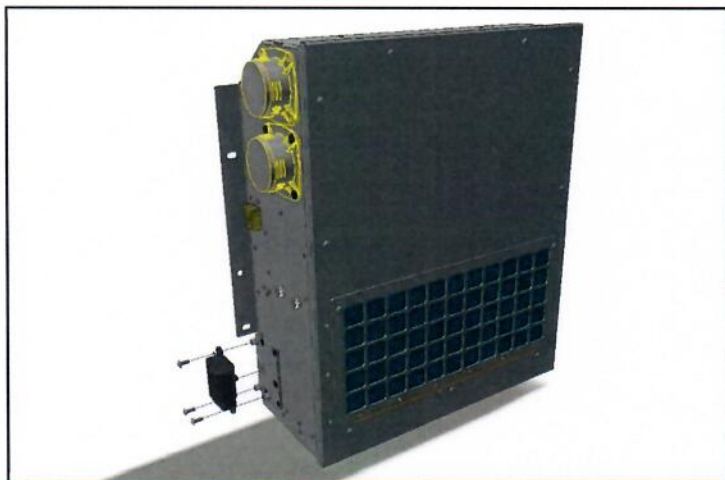


Ta bort spjällmotorn genom att loss de tre skruvarna.
Behåll dessa tre skruvar och använd dem för att montera dit reservdelslösningen

2.

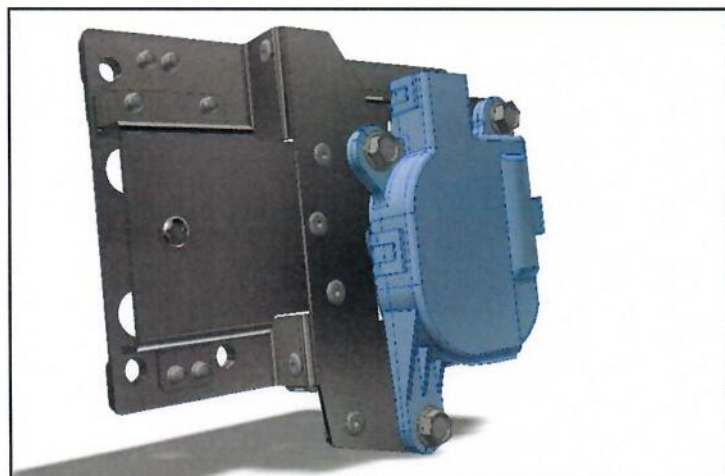


Ta fram reservdelslösningen

3.

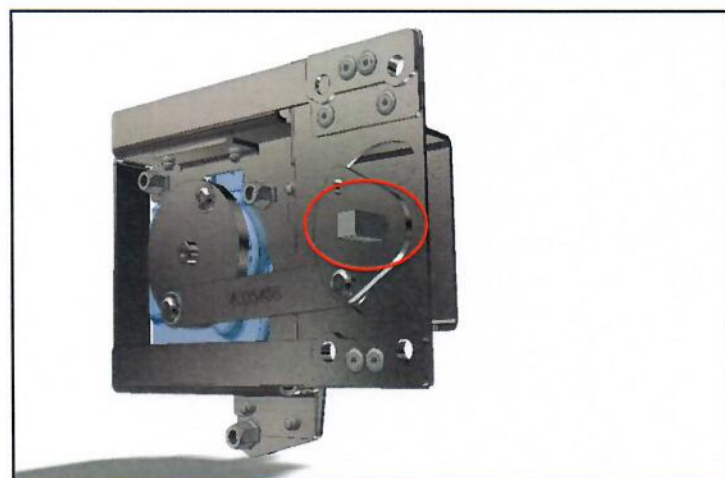

Vy på andra sidan där man ser
Kpl. axel (Nr.11), se röd ring


4.

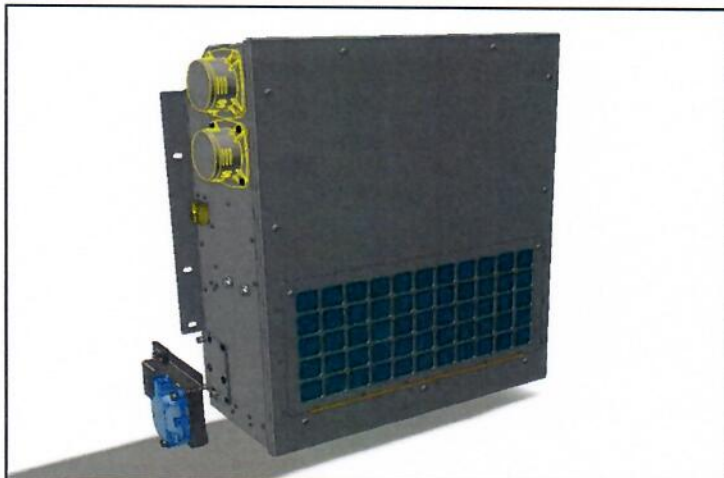

Hylsan på spjällplåten i lådan kan vara svetsad i olika vinklar därmed viktigt att kontrollera att axeln hamnar rätt.

Vid montering av reservdelen, styr först in kpl. axel (Nr.11) rätt. Följ sedan nästa steg, troligen behöver axeln vridas med hjälp av 12V spänning.

5.

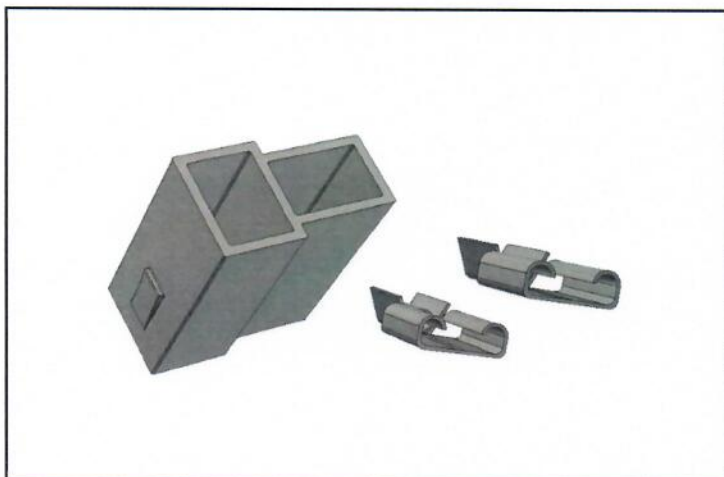


Vid leverans av reservdel medföljer kontaktdon och 2st flatstift.

Dessa ska ersätta kontakten som gick till tidigare spjällmotorn på ert kablage.


Klipp bort kontakten och montera dit dessa. Noga att placera kablarna rätt, 1 på kontaktdon ska gå till P3, se nästa bild.

6.

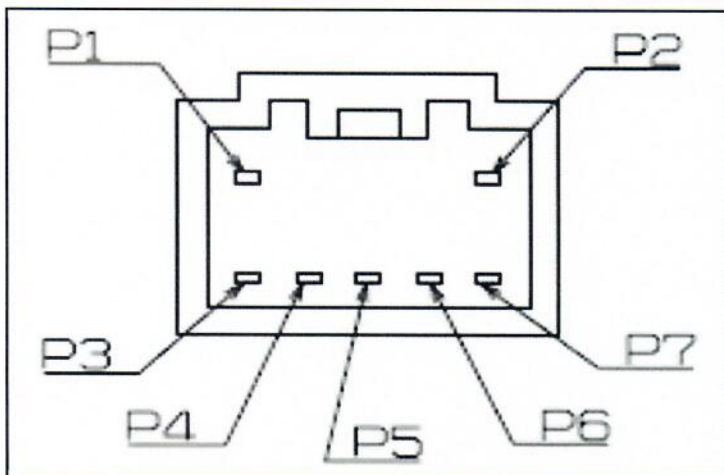

Bilden visar anslutningar på kontakten till spjällmotorn.

7.

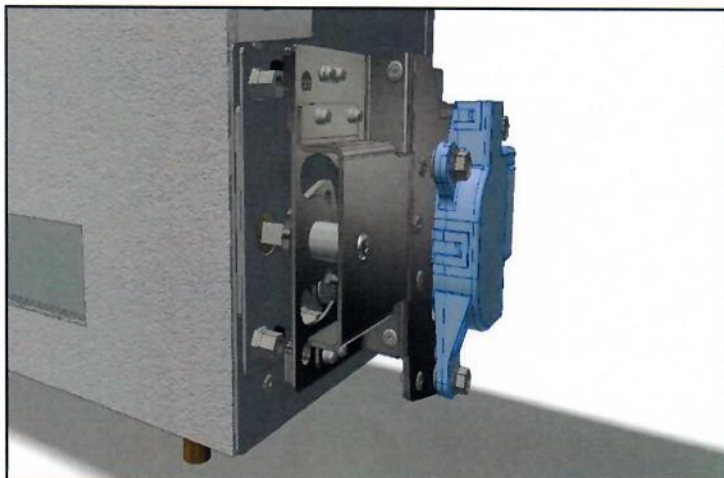


När axeln är placerad och det inte går att vrida reservdelen eller att ni inte får dit axeln på grund av att väggen är i vägen kan man vrida reservdelens axel genom att ge den lite spänning, se nästa bild.

8.




Montera dit medföljande adapterkablage (Nr.12). Anslut sedan till kablaget som ska gå till spjällmotorn eller ge spänning direkt i kontakten.
Ge 12V spänning.
Axeln kommer att snurra, sedan prova montera dit den igen.
Behöver den snurra mer så ge spänning igen.

9.

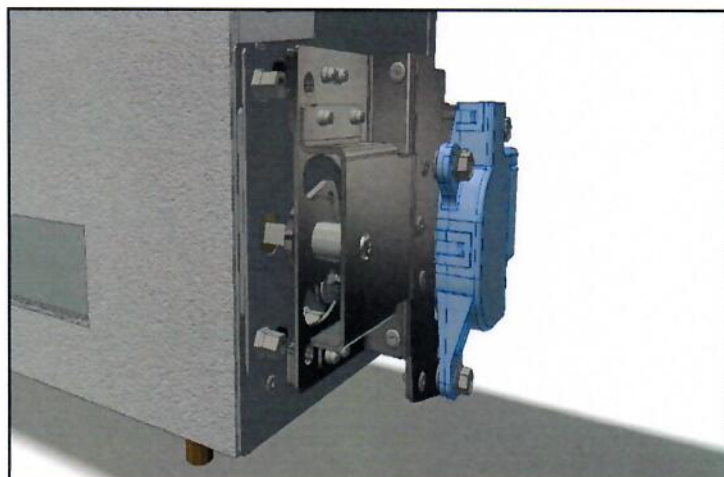

När ni kan få dit reservdelen och fäst fast den, kontrollera då att ni kan öppna och stänga spjället. Går det inte att stänga fullt eller öppna fullt så går troligen kpl. axel (Nr.11) på reservdelen i sitt ändläge. Då behöver man justera axeln, följ då stegen x till x. Därefter får man börja om proceduren igen från steg 4.

10.

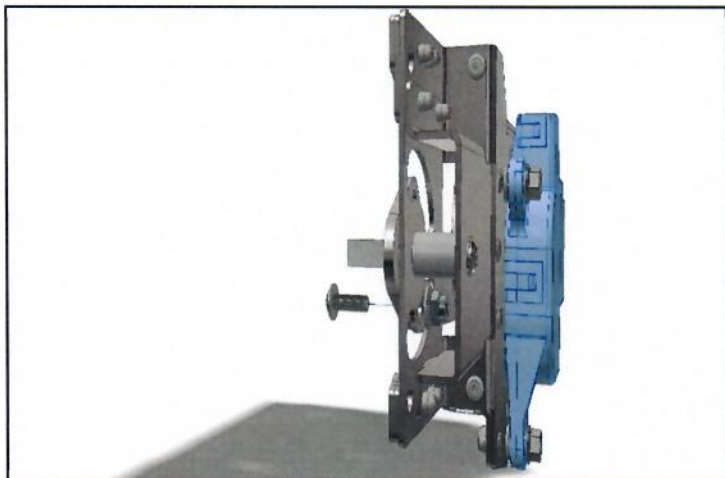

Börja med att lossa skruven som håller ihop Plåtstag L=87mm (nr.5) och Kpl.axel kapad ände (nr.11).

Viktigt att Distansbrickan (nr.9) inte försvinner.

11.




När Plåtstag L=87mm (nr.5) är lös, samla ihop skruv, mutter, bricka och distansbricka.

Lossa skruven M4x6 (nr.16) och dra loss hela plåtpaketet som är fäst på axeln. Vrid sedan så att plåtstaget (nr.5) hamnar på ovansidan.


Montera tillbaka skruven M4x6 med loctite.

12.

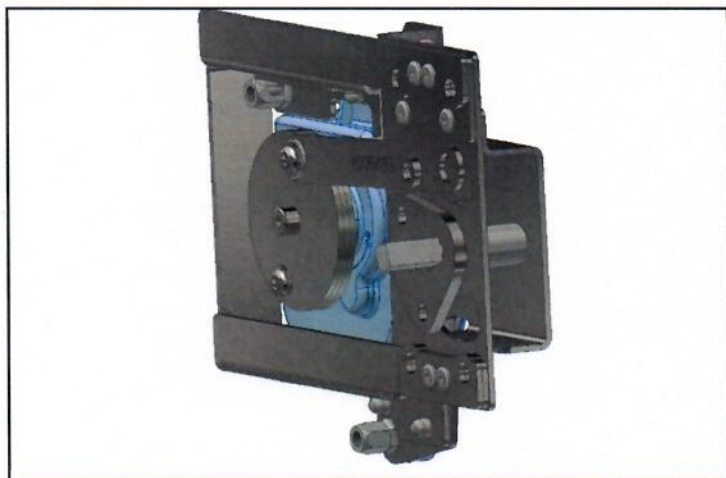

Kolla så att staget når Kpl.axel kapad ände (Nr.11) det övre hålet. Om det inte når får vrida axeln med 12V spänning.

13.

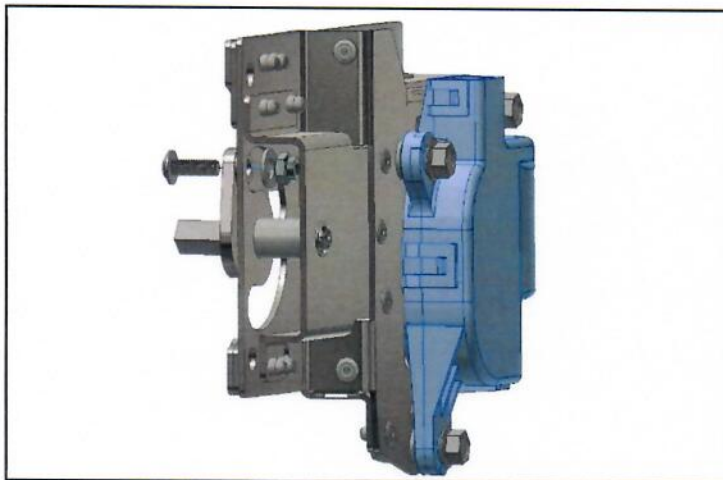


Fäst Plåtstaget L=87mm (Nr.5)
med distansbrickan, bricka. Fäst
ihop skruv och mutter.

14.




Kontrollera att det sitter likt bild,
staget ska vara "bakom" Kpl. axel

15.

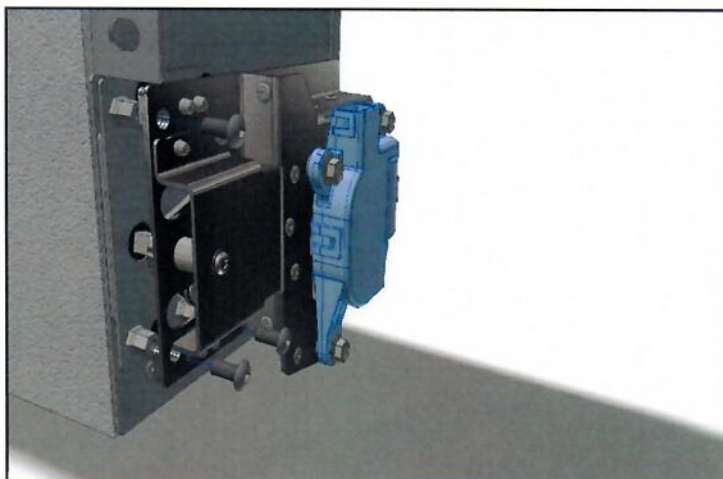


Börja om på steg x och få dit
reservdelen igen.

16.

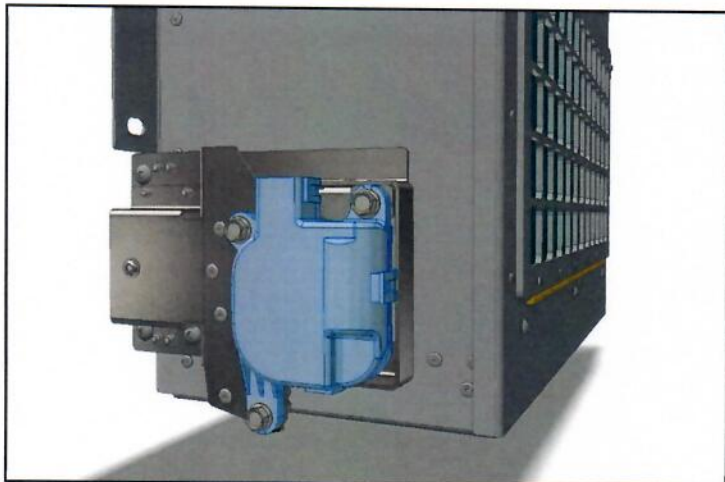

17.

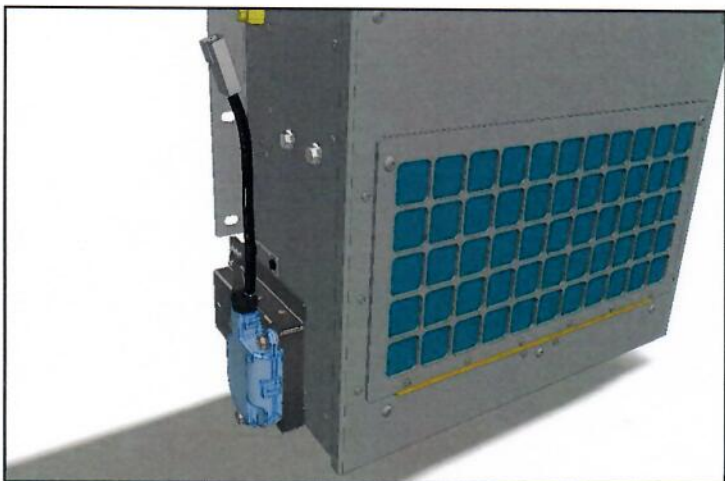

Montera dit kablaget och anslut
till ert kablage.