

Viktig Service meddelande

Smörjning Black Bruin
hjulmotorer



Black Bruin Hjulmotorer

Vi har sett att tillvägagångssättet vid smörjning av hjulmotorer inte är det optimala.

Därför har vi tagit fram ett kitt för att underlätta och göra detta på ett bättre sätt.

Detta kitt består av en slang med en smörjnippel på som monteras på en av smörjpunkterna på motorn.

Delar beställs med maskin Nr.

Art Nr: TE-710121

Problem och åtgärd



Ersättning:

Delar 100 %
Inget arbete
Inga resor


Black Bruin Hjulmotorer

Tätningsskydd och funktion

Tätningsskydd och smörjnipplar BBC02 & 01 motorer Terri

- Tätningsskyddet hindrar smuts och vatten från att komma in till motoraxelns område där högtryckstättningen sitter.
- Tätningsskyddet består i att ett utrymme fyllt med fett, detta behöver fyllas på och bytas ut med jämna mellanrum.
- Tätningsskyddet är också känt som smörjringen.

**Black
Bruin**
HYDRAULIC MOTORS

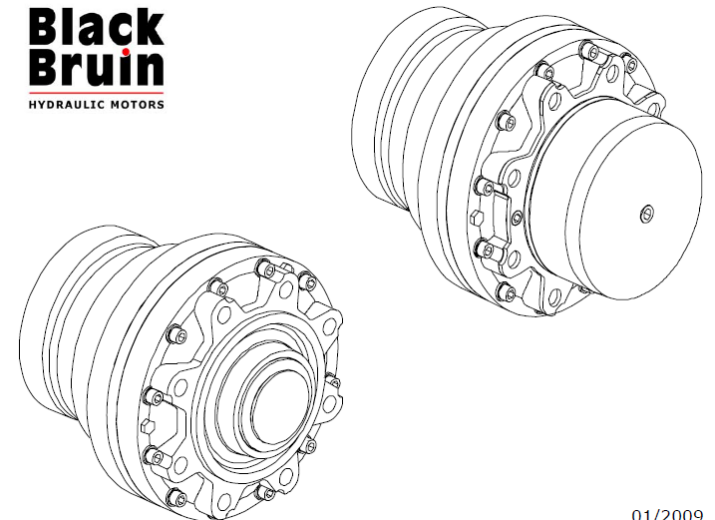

Black Bruin Hjulmotorer

Demontera och montera

- Demontera smörjnippeln som sitter sämst till bakom slangarna.
- Montera smörjslangen där smörjnippeln satt.



Black Bruin Hjulmotorer

Tillvägagångssätt vid
smörjning av Black Bruin
hjulmotorer.

För att få en bra smörjning av hjulmotorerna så är det en fördel att byta ut fettets i motorn, detta för att få ut smuts och vatten.

Detta görs bäst när motor och fett är någorlunda varma. **Smörj inte en kall hjulmotor.**

- Skruva bort smörjnippeln från slangen som du monterat.
- Sätt fettsprutan på den andra smörjnippeln och smörj tills rent fett kommer ut ur slangen.
- Skruva tillbaka fettnippeln på slangen.
- Klart

Black Bruin Hjulmotorer

Smörj intervall Black Bruin
hjulmotorer.

Tidigare har vi rekommenderat att smörja varje 500 timme, detta har vi sett kan bli lite för lite på grund av hur och var hjulmotorerna går.

- Vi rekommenderar därför att hjulmotorerna smörjs varje 250 timme eller en gång/ Månad.

Detta för att smuts och vatten inte ska skada tätningar och axel.

Vid frågor eller problem

Ring till oss på Terri så ska vi försöka
hjälpa dig.



Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476–70 97 91

Reservdelar: spareparts@terri.se

Eftermarknad: aftersales@terri.se