

Viktig Service meddelande

Uppdatering
Logmate 510



Uppdatering Logmate 510

Logmax gör ständigt uppdateringar på sitt styrsystem.
Detta servicemeddelande visar hur ni går till väga för att uppdatera Logmaten.

Kontrollera med oss på Terri om det är den senaste versionen ni har.

Programmen kommer vi att skicka till er på mailen så att ni kan ladda ner dom på ett USB minne och ta med er till maskinen.



VARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Uppdatering Logmate 510


Kontroll av programversion

WARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Kontrollera vilken programversion som ligger i datorn.

- Klicka på den gröna Logmatesymbolen Klicka sedan på Om.

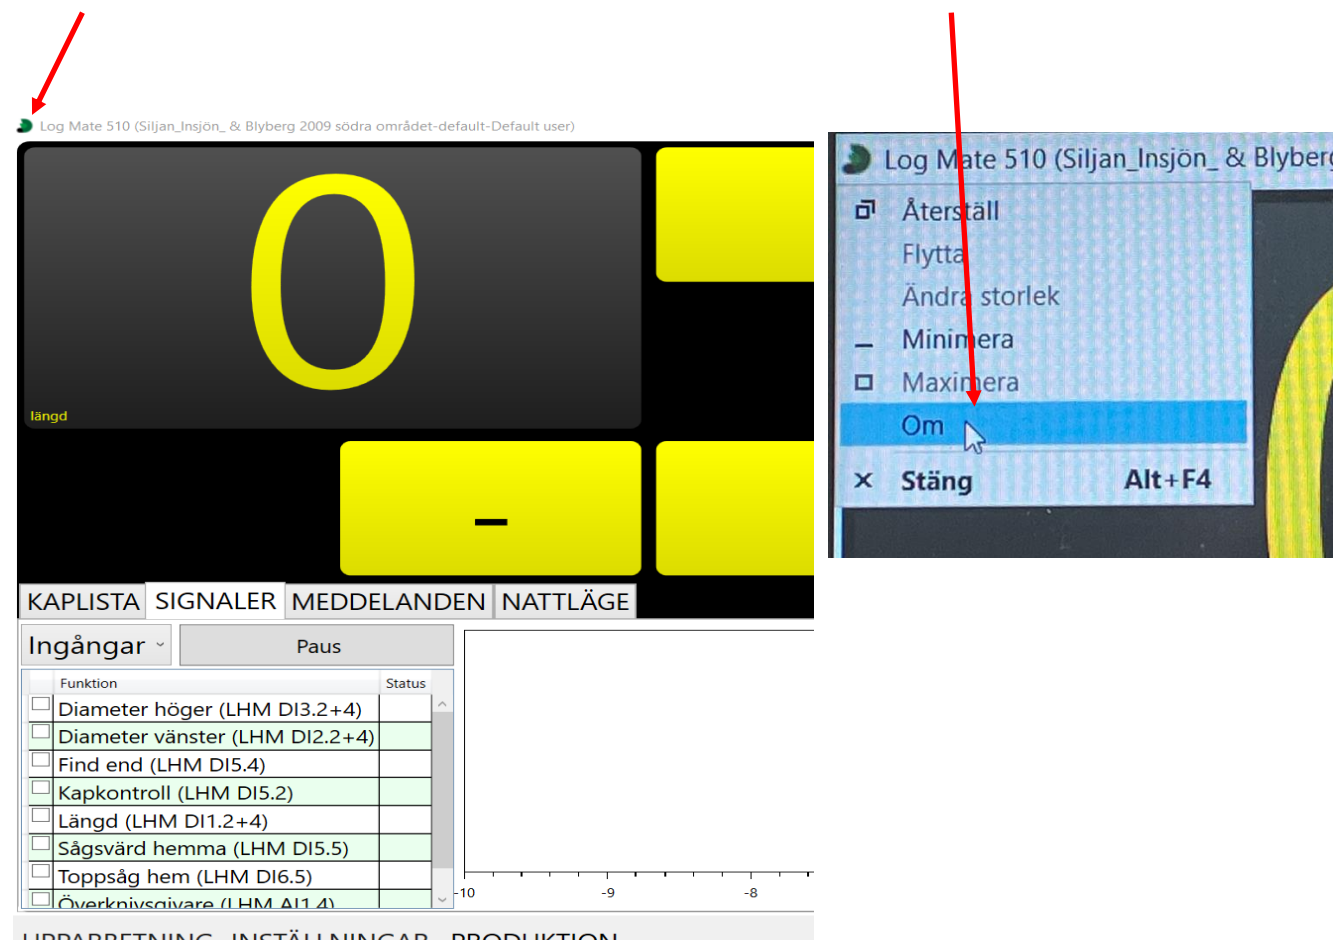

Uppdatering Logmate 510

Kontroll av programversion

WARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Kontrollera vilken programversion som ligger i datorn.



Uppdatering Logmate 510


Ladda ett nytt program

VARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Logmatens grundprogram

- Stäng ner Logmate programet.
- Dubbel klicka på programet som ni har på ett USB minne eller på eran dator.

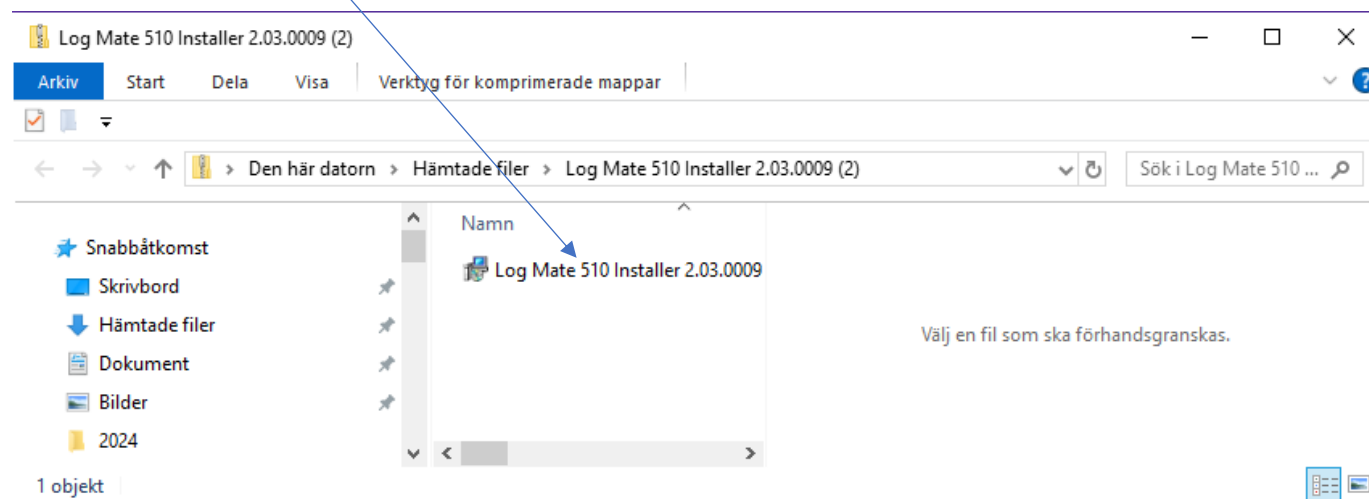

Uppdatering Logmate 510


Ladda ett nytt program

WARNING !


Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Logmatens grundprogram

Tryck på Mer information.

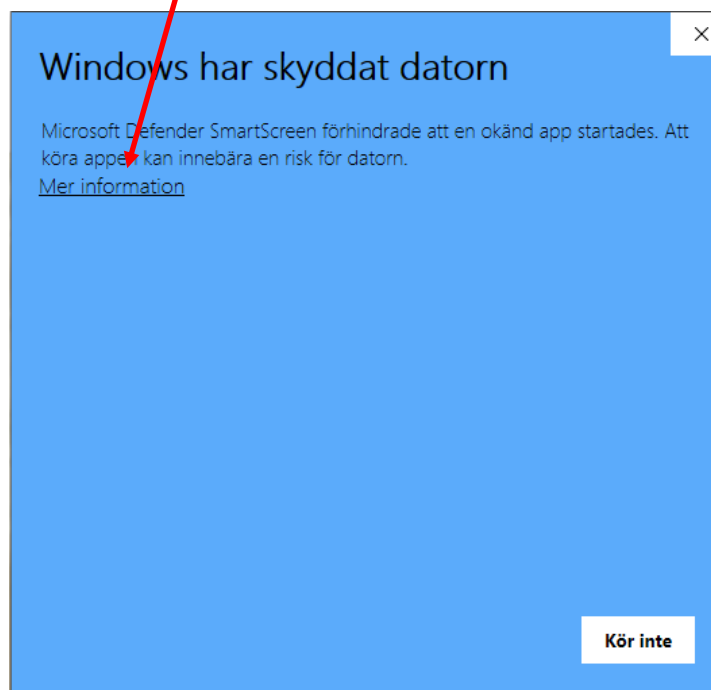

Tryck på kör ändå.

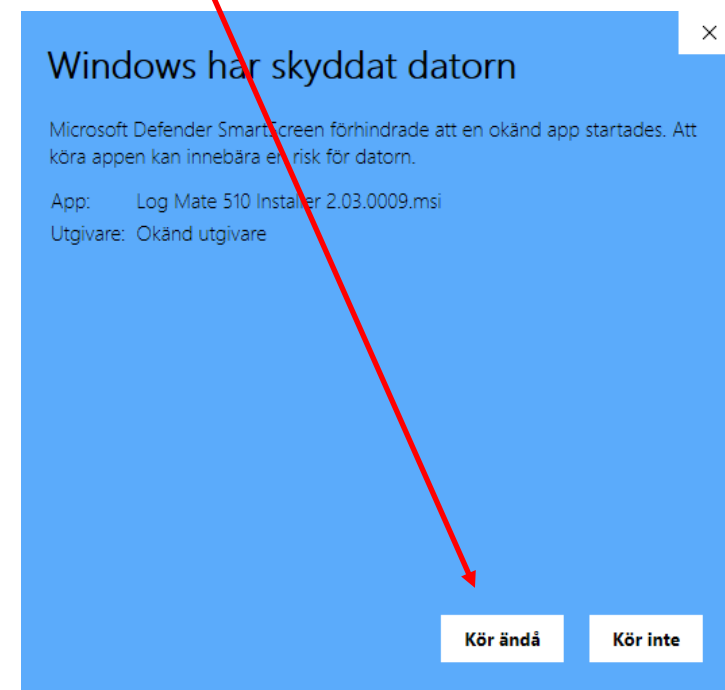

Uppdatering Logmate 510


Programuppdatering

WARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Logmatens grundprogram

Tryck på Next tills att det står Install, tryck sedan på Install och installera ny programversion.

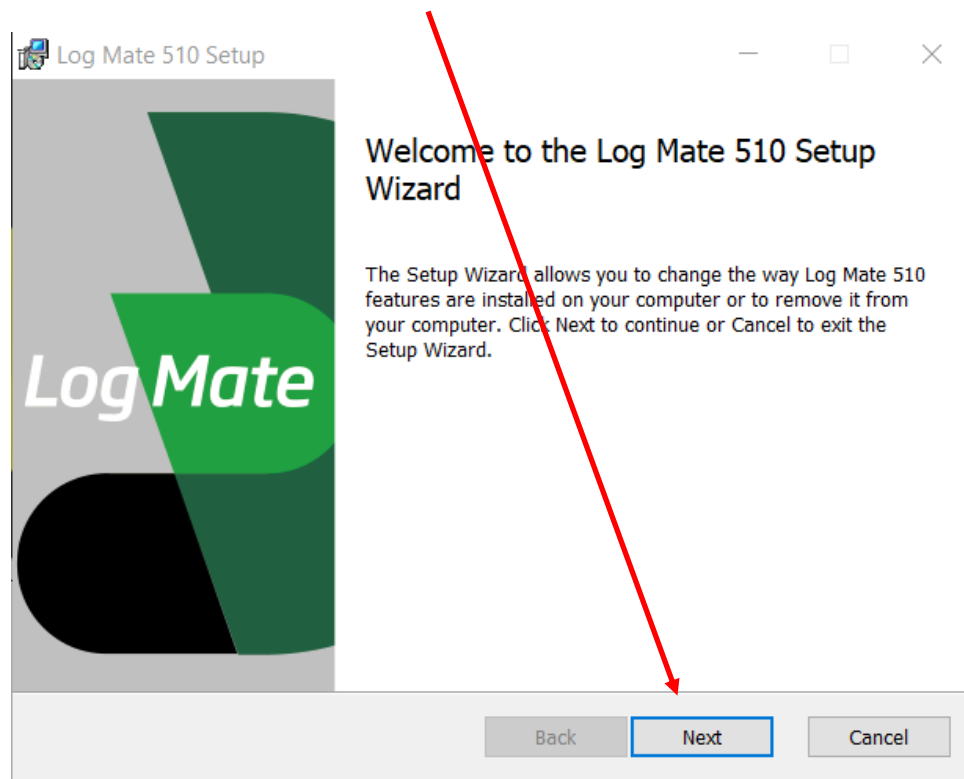


En ny programuppdatering ska inte ändra något i inställningar.

Uppdatering Logmate 510

Omstart

Starta om datorn

Tryck på Windows flaggan och starta om datorn

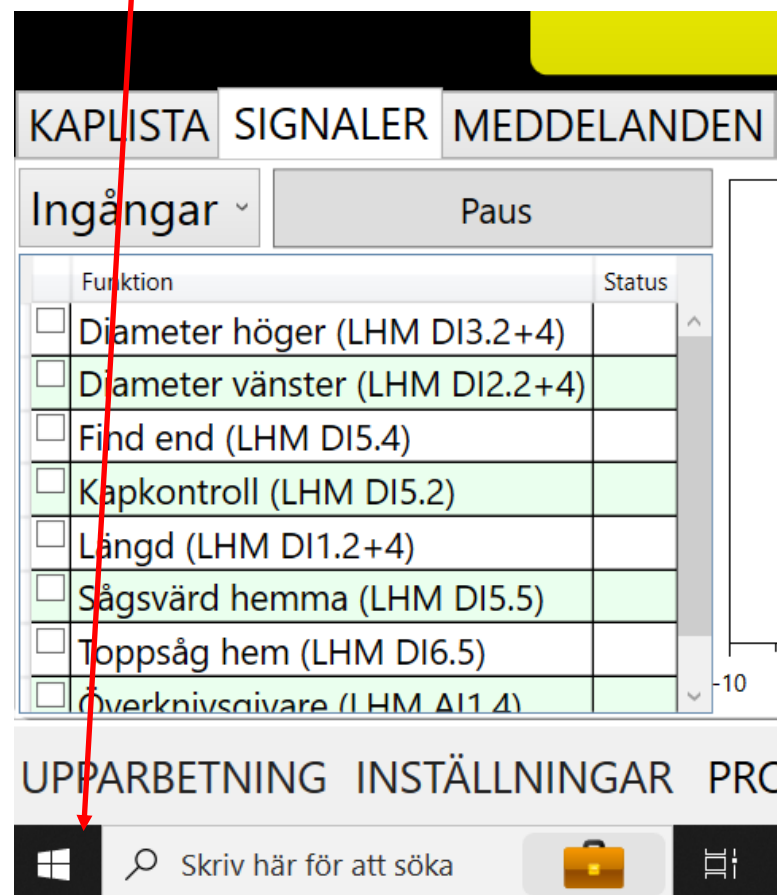

Vid frågor eller problem

Ring till oss på Terri så ska vi försöka
hjälpa dig.



Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476–70 97 91

Reservdelar: spareparts@terri.se

Eftermarknad: aftersales@terri.se