



Förlänga livslängden - rotatorer

Detta servicetips ger förslag på hur man genom återkommande kontroller och åtgärder kan förlänga livslängden på en rotator.

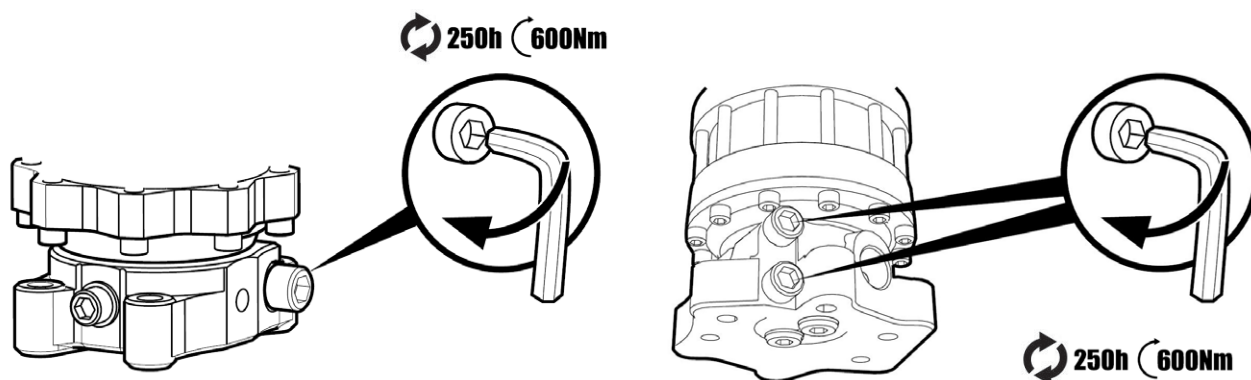


Alla rotatorer som har ett klämförband mellan rotor och fästplatta som spänns med 1 st eller 2 st M20 skruvar. Var noggrann och efterdra varje 250:e timme i drift. Momentdra därefter bultförbandet mot grip/aggreat enligt tillverkarens anvisningar.

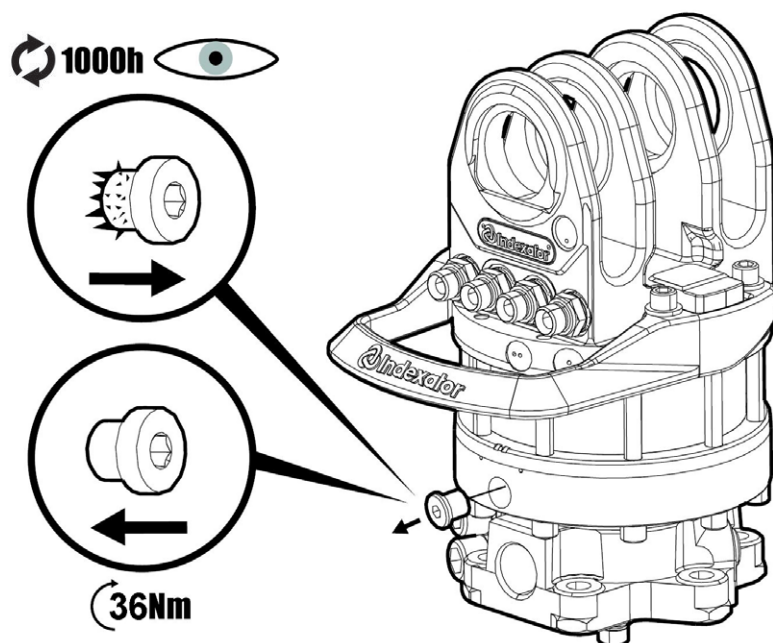

Kontrollera magnetpluggen efter var 1000:e timme i drift. Vid eventuella föroreningar kontakta er servicelämnare för åtgärd.

Genom statisk körning för varje 40:e timme förlängs livslängden på aggregatrotatorer anslutna med långa hydraulslangar. När rotatorn är uppvärmd, greppa ett träd och kör rotationsfunktionen 3 minuter i samma riktning. Hydrauloljan går tillbaka till filter och rotatorn förses med filtrerad olja. Renheten bidrar till minskad förslitning.

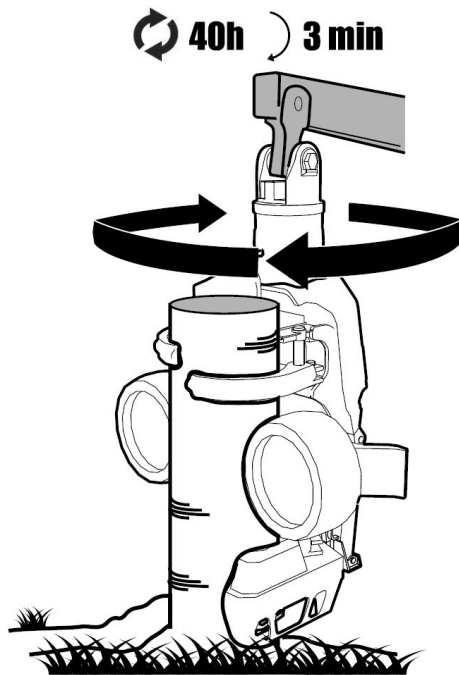

För griprotatorer kör man rotation i samma riktning i 10 varv för att oljan skall gå tillbaka till filter, rotatorn förses då med filtrerad olja. Denna åtgärd bör ske efter att rotatorn blivit uppvärmd.

